



NetShelter Fan Tray / Lüftereinsatz

Lieferumfang

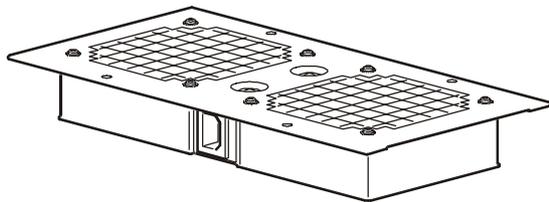


Lüftereinsatz

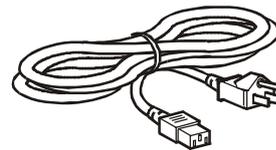

Netzkabel

Benötigte Werkzeuge (nicht mitgeliefert)

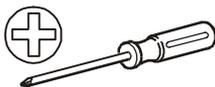


Kreuzschlitzschraubendreher (Nr. 2)



5-mm-Inbusschlüssel

Einbau des Lüftereinsatzes


1. Entfernen Sie vier Schrauben und die Abdeckplatte vom Schrank. Bewahren Sie die Schrauben für spätere Verwendung auf.

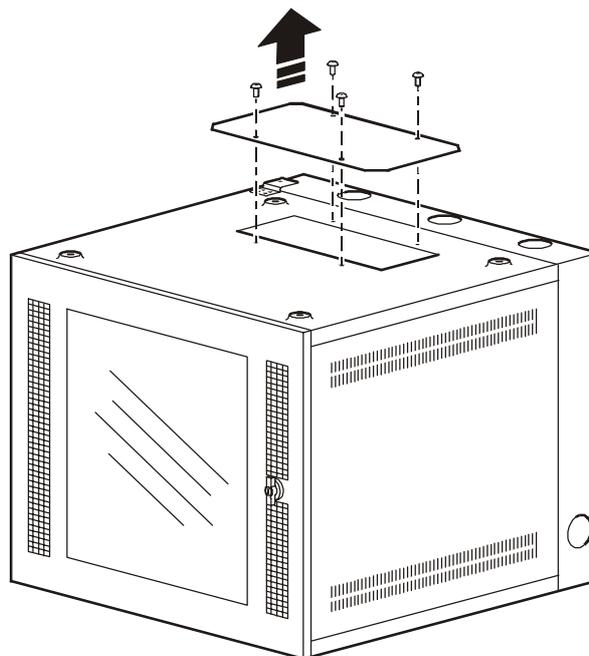


2. Bauen Sie den Lüftereinsatz ein und befestigen Sie ihn mit den zuvor entfernten Schrauben.



Die Steckdose muss zur Schranktür weisen.

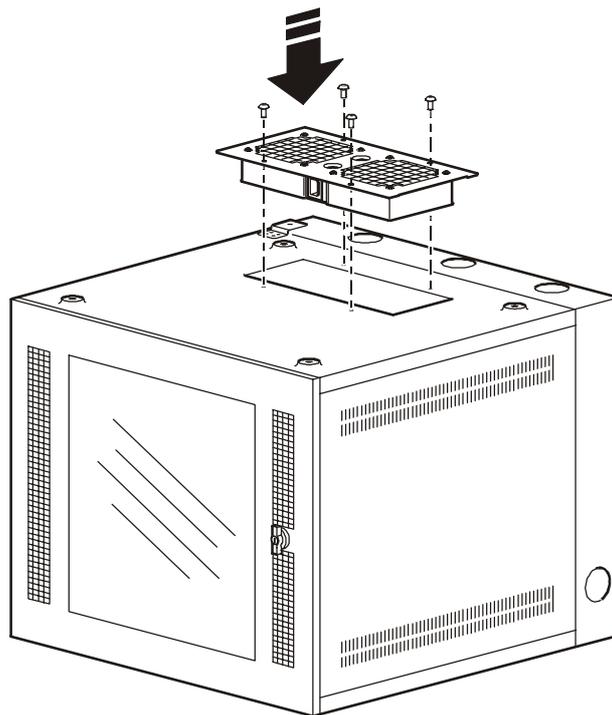

3. Öffnen Sie die Schranktür und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose am Lüftereinsatz.
4. Der Lüftereinsatz darf nur an einem Stromkreis mit einer Sicherung angeschlossen werden.

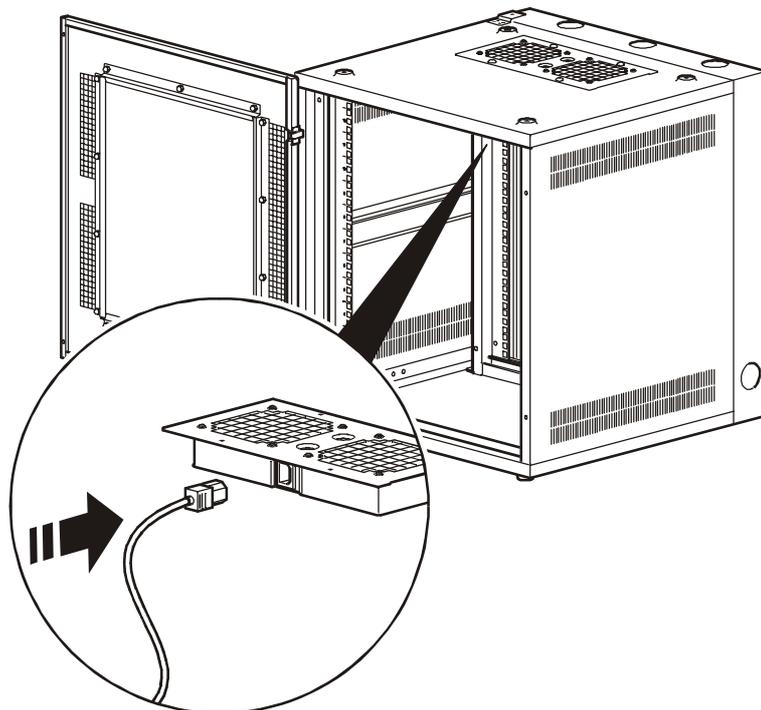

Modelle

Der Dach-Lüftereinsatz für NetShelter-Gehäuse ist für die folgenden Modelle erhältlich:

- AR8206BLK Wandmontierter Lüftereinsatz—120 VAC Schwarz
- AR8207BLK Wandmontierter Lüftereinsatz—230 VAC Schwarz



Hinweis

Der wandmontierte Lüftereinsatz kann nur mit wandmontierten APC NetShelter-Gehäusen verwendet werden.

Elektrische Nennwerte

AR8206BLK					
Eingangsspannung	Frequenz	Strom	Geräuschpegel	Luftzirkulation[†]	Betriebsspannungsbereich
120 VAC	50 Hz	0,035 A	48 dBA	220 cfm	102–138 VAC
	60 Hz	0,030 A	48 dBA	220 cfm	
AR8207BLK					
230 VAC	50 Hz	0,22 A	59 dBA	220 cfm	196–264 VAC
	60 Hz	0,22 A	59 dBA	220 cfm	

[†]Luftzirkulation bei nominaler Eingangsspannung.

Weltweiter APC-Support

Support für dieses oder andere APC-Produkte wird kostenlos auf folgende Weise geleistet:

- Besuchen Sie die APC-Website, um Antworten auf häufige Fragen oder Zugang zu Dokumenten der APC-Knowledgebase zu erhalten sowie Kundenanfragen einzureichen.
 - **www.apc.com** (Unternehmenszentrale)
Auf den lokalisierten APC-Webseiten für bestimmte Länder erhalten Sie Informationen zum Kundensupport.
 - **www.apc.com/support/**
Weltweite Unterstützung unserer Kunden mit Antworten zu häufig gestellten Fragen, Knowledge Base und Support per E-Mail.
- Wenden Sie sich per Telefon oder E-Mail an ein APC-Support Center.
 - Regionale Support-Center:

Direkter InfraStruXure Kunden-Support (USA)	(1)(877)537-0607 (gebührenfrei)
APC-Unternehmenszentrale USA, Kanada	(1)(800)800-4272 (gebührenfrei)
Lateinamerika	(1)(401)789-5735 (USA)
Europa, Naher Osten, Afrika	(353)(91)702000 (Irland)
Australien	(61) (2) 9955 9366
China	(86) (10) 8529 9888
Singapur	(65) 6398 1000

- Lokale, länderspezifische Zentren: Kontaktinformationen finden Sie unter **www.apc.com/support/contact**.

Wenden Sie sich an die APC-Vertretung oder einen APC-Händler, bei dem Sie Ihr APC-Produkt erworben haben, um zu erfahren, wo Sie Support erhalten.

Urheberrechte für den gesamten Inhalt © 2004 American Power Conversion. Alle Rechte vorbehalten. Vollständige oder teilweise Reproduktion ohne Genehmigung ist untersagt. APC, das APC-Logo, InfraStruXure, NetShelter und Symmetra sind Marken der American Power Conversion Corporation und können in einigen Ländern eingetragen sein. Alle anderen Marken, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und werden nur zu Informationszwecken genutzt.

