

**Cleantype Xtra Touch WL****PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Kabellose PC-Tastatur aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Präzise Tastenführung durch Scherentastenmechanik
- Tastensperre zum Deaktivieren während der Reinigung
- Cursorsteuerung durch integriertes Touchpad
- Flaches Tastenprofil
- Hervorragendes Schaltgefühl
- Ausklappbare Standfüße zum Neigen der Tastatur für ergonomisches Arbeiten

**TECHNISCHE DATEN**

ALLGEMEINES:	
Tastenzahl:	83
Bauform:	Desktopgehäuse
Schalttechnologie:	Silikonstößel, Kontaktfolie und Scherentastenmechanik
Schaltweg:	2,5 (+/-0,2) mm
Schaltkraft:	0,6 (+/-0,08) N
Schaltzyklen:	ca. 5 Mio. (pro Taste)
Material / Farben:	Kunststoff / weiß, schwarz
Schnittstelle:	USB-Dongle
Datenübertragung:	2,4 GHz
Stromversorgung:	2 Batterien Typ AAA

Gewicht:	580 (+/-10) g
Betriebstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur:	-40 °C bis +55 °C
Abmessungen:	364,4 x 133,4 x 25 mm
Garantie:	2 Jahre
Zertifizierungen:	CE, FCC
	EMV (Medizin) EN60601-1-2:2015+A1: 2021
	EMV (Funk) EN301489-1-17+EN300328
TOUCHPAD:	
Aktive Fläche:	62 x 46 mm

**BESTELLINFORMATIONEN**


Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Farbe	Layout	
KL30219	TKL-083-GCQ-TOUCH-RF-WHITE-USB-DE	weiß	Deutsch	FP
KL30213	TKL-083-GCQ-TOUCH-RF-BLACK-USB-DE	schwarz	Deutsch	FP

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



TECHNISCHE ZEICHNUNG

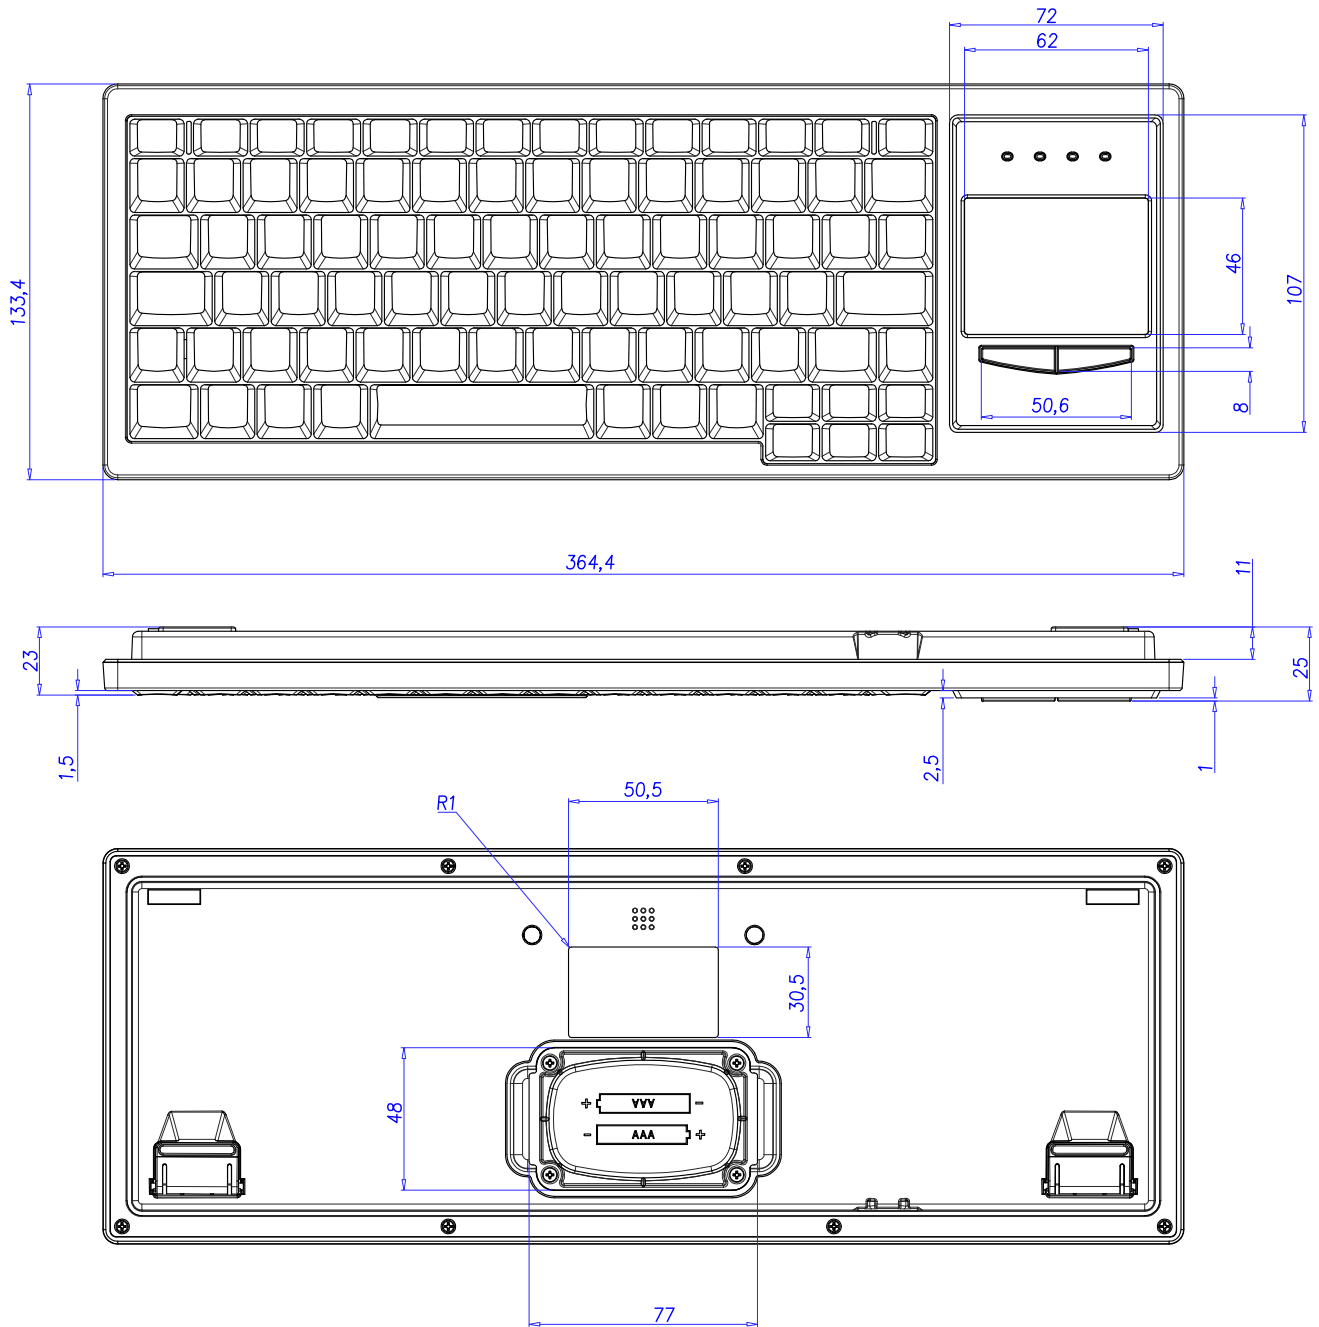


## BESONDERS ZU BEACHTEN BEI BEDIENUNG UND FUNKTION

### 1. Fn - Ebene

Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über eine Fn-Ebene.  
Über diese werden folgende Funktionen / Funktionsgruppen aufgerufen:

#### 1. 1. KeyLock / Tastensperre


- Um zum Reinigen der Tastatur die Tasten abschalten zu können ohne die Tastatur vom PC trennen zu müssen, verfügen die Tastaturen der Xtra-Reihe über eine Tastensperre.
- Die Tastensperre wird durch die Tastenkombination [ Fn ] + [ F5 ] aktiviert und auch wieder deaktiviert.
- Solange die Tastensperre aktiviert ist, wird dies durch das Blinken der ersten drei LEDs angezeigt.



#### 1. 2. Tasten aus dem Navigationstastenbereich

[ Druck ] = [ Fn ] + [ F8 ]  
[ Scroll Lock ] = [ Fn ] + [ F12 ]


Der aktivierte Scroll-Lock-Status wird durch die Scroll-Lock-LED angezeigt.



[ Einfügen ] = [ Fn ] + [ F10 ]  
[ Entfernen ] = [ Fn ] + [ F9 ]  
[ Pos1 ] = [ Fn ] + [ ← ]  
[ Ende ] = [ Fn ] + [ → ]  
[ Bild ↑ ] = [ Fn ] + [ ↑ ]  
[ Bild ↓ ] = [ Fn ] + [ ↓ ]

#### 1. 3. Nummernblock

- Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über ein kompaktes Tastaturlayout mit 83 Tasten.
- Dieses Layout beinhaltet - ähnlich wie bei einem Notebook - einen im Alphatastenfeld platzierten Nummernblock, der über die Fn-Ebene erreichbar ist.
- Das Umschalten zwischen dem Alphatastenfeld und dem Nummernblock erfolgt mit der Tastenkombination [ Fn ] + [ F11 ].
- Der aktivierte Nummernblock wird durch die Num-Lock-LED angezeigt.



### 2. Energiesparende Status-LED-Anzeige der Wireless-Version

- Die Status-LEDs der Xtra Wireless Tastaturen leuchten bei aktivem Status nicht ständig - wie bei kabelgebundenen Tastaturen, sondern nur bei Status-Abfrage durch Drücken der Fn-Taste.
- Nach Aktivieren des jeweiligen Status leuchten die Status-LEDs Num-Lock, Caps-Lock und Scroll-Lock nur für ca. 1 bis 2 sec und gehen dann aus.