




RÉGLAGE DE VOTRE CODE PERSONNEL

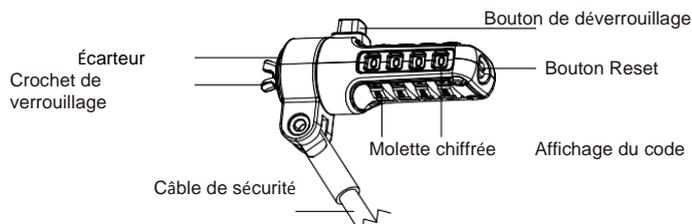

1. Faites tourner la molette chiffrée jusqu'à ce que la combinaison par défaut réglée en usine apparaisse afin d'ouvrir le cadenas.
2. À l'aide d'un petit tournevis plat ou d'un outil semblable, tournez le bouton Reset à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour le placer sur la position de réinitialisation.
3. Tournez les molettes chiffrées et définissez votre code personnel.
4. Tournez maintenant le bouton Reset de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le remettre sur la position de départ. Votre cadenas à code peut maintenant être ouvert avec le nouveau code.

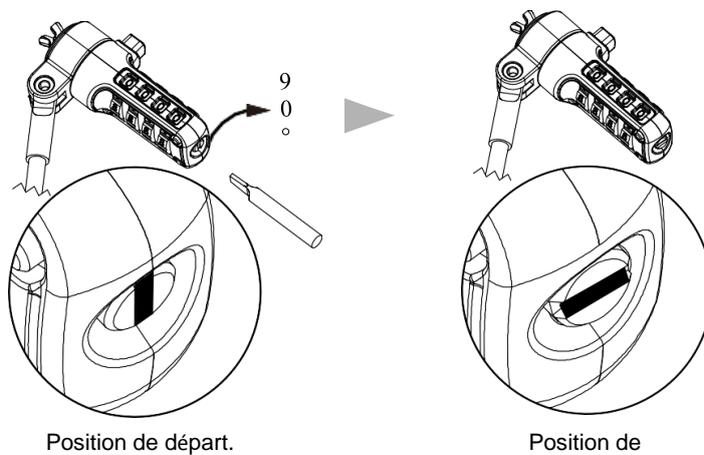

Protection antivol pour votre ordinateur portable

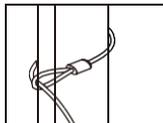

1. Accrochez le câble antivol à un objet fixe.
2. Maintenez le bouton de déverrouillage enfoncé et placez le crochet de verrouillage dans l'emplacement de sécurité de votre ordinateur portable ou de votre périphérique.
3. Relâchez le bouton de déverrouillage et tournez les molettes chiffrées dans une position quelconque. Votre ordinateur portable ou périphérique est maintenant protégé contre le vol.