




### EINSTELLUNG IHRER PERSÖNLICHEN ZAHLENKOMBINATION

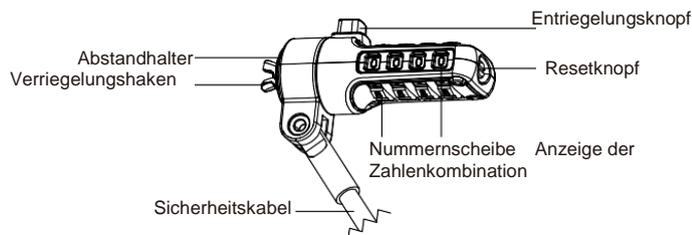

1. Drehen Sie die Nummernscheiben, bis die werksseitig eingestellte Zahlenkombination zum Öffnen des Schlosses in der Anzeige erscheint.
2. Drehen Sie den Resetknopf mit einem kleinen flachen Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug im Uhrzeigersinn um 90° in die Resetposition.
3. Drehen Sie die Nummernscheiben und stellen Sie Ihre persönliche Zahlenkombination ein.
4. Drehen Sie nun den Resetknopf 90° gegen den Uhrzeigersinn in die Ausgangsposition zurück. Ihr Zahlenschloss kann nun mit der neuen Zahlenkombination geöffnet werden.

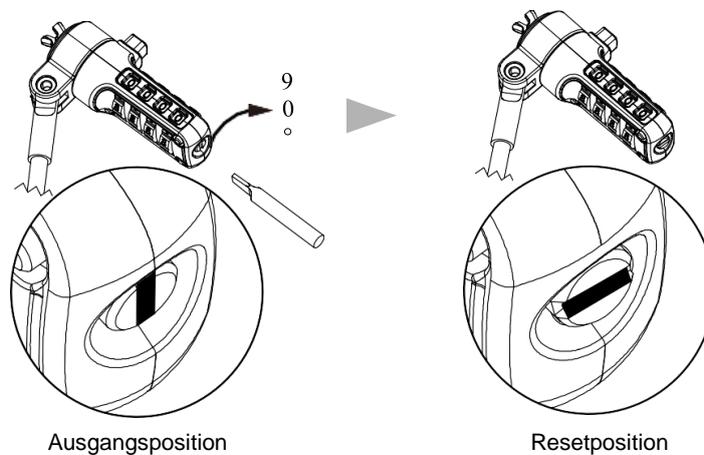

### Diebstahlsicherung Ihres Notebooks

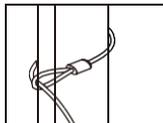

1. Legen Sie das Sicherheitskabel um einen nicht beweglichen Gegenstand.
2. Halten Sie den Entriegelungsknopf gedrückt, stecken Sie den Verriegelungshaken in die Sicherheitsvorrichtung Ihres Notebooks oder Ihres Peripheriegeräts.
3. Lassen Sie den Entriegelungsknopf los und drehen Sie die Nummernscheiben in eine zufällige Position. Ihr Notebook oder Peripheriegerät ist nun gegen Diebstahl



Articon International BV, Withuisveld 30, 6226 NV Maastricht, Netherlands, support@articon.eu