


Montagezubehör - BEDIENUNGSANLEITUNG

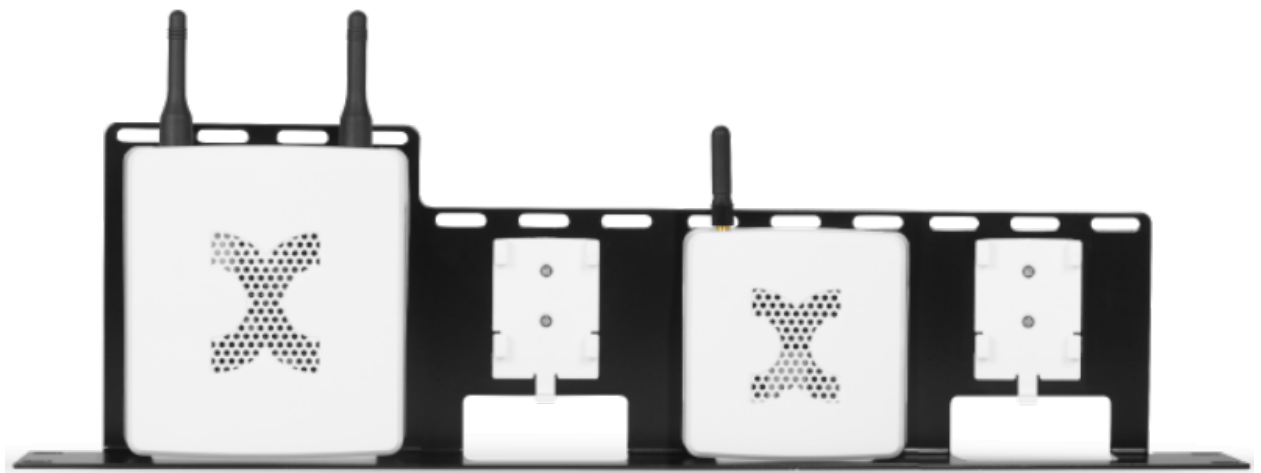

ORDER-CODES:

KRA-01, KRA-02, KRA-03, KRA-04

Übersicht

Durch den Einsatz der verschiedenen Montagehalter wird eine Befestigung von Kentix Geräten auf metallischen Untergründen oder in einem 19 Zoll Rack vereinfacht.

Sicherheitshinweise

Installation

Installation und Inbetriebnahme dürfen nur durch geschultes Fachpersonal gemäß Anleitung durchgeführt werden.

An den Produkten der Kentix GmbH sind keine Modifikationen irgendeiner Art, mit Ausnahme der in einer entsprechenden Anleitung beschriebenen, zulässig.

Bei der Installation von Kentix Geräten müssen bestimmte Schutzgrade gewährleistet werden. Beachten Sie hierzu die einschlägigen Vorschriften für Installationen in der jeweiligen Umgebung. Die Produkte nur im definierten Temperaturbereich betreiben. Die Anleitung sollte von der den Einbau vornehmenden Person an den Benutzer weitergegeben werden.

Für Beschädigungen an den Geräten oder Bauteilen bei fehlerhafter Montage übernimmt Kentix keine Haftung. Es wird keine Haftung bei fehlerhaft programmierten Einheiten übernommen. Treten Störungen, Sachschäden oder sonstige Schäden auf, haftet Kentix nicht.

Gebrauch der Produkte, Transport und Lagerung

Gerät bei Transport, Lagerung und Betrieb vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen.

Batteriebetriebene Produkte

Produkte nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Die Produkte nur im definierten Temperaturbereich betreiben.

Der Einbau sowie der Batteriewechsel darf nur durch geschultes Fachpersonal gemäß Anleitung durchgeführt werden.

Batterien nicht aufladen, kurzschließen, öffnen oder erhitzen.

Beim Einsetzen der Batterien auf die korrekte Polarität achten.

Die Geräte müssen immer mit den für das Produkt vorgesehenen Batterien betrieben werden.

Beim Wechseln der Batterien müssen immer alle Batterien ausgetauscht werden.

Alte bzw. verbrauchte Batterien fachgerecht entsorgen.

Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.


Wartung

Kentix Geräte sind im Rahmen einer jährlichen Wartung auf Funktionalität zu prüfen.

Entsorgung

Elektrogeräte und Batterien sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen.

KRA-01

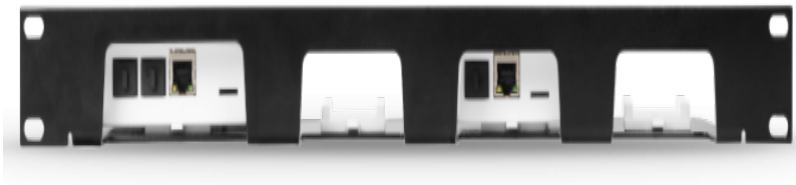

KRA-01

Der Einbaurahmen benötigt bei Einbau eine Höheneinheit in einem 19 Zoll IT-Rack und es können bis zu 4 Geräte darauf montiert werden.

Geeignet für:

Gerät	Maximale Anzahl
AlarmManager	1 Gerät

AccessManager (Funk) MultiSensor-LAN MultiSensor-TI MultiSensor-ROOM	3 Geräte
---	----------

KRA-01 Anzahl der Geräte

KRA-02



KRA-02

Der Montagehalter kann durch den Magneten auf metallischen Oberflächen angebracht werden. Die


Tragkraft beträgt 16kg.

Geeignet für:

Gerät	Maximale Anzahl
AlarmManager AccessManager (Funk) MultiSensor-LAN MultiSensor-TI MultiSensor-ROOM	1 Gerät

KRA-02 Kompatible Geräte

KRA-03

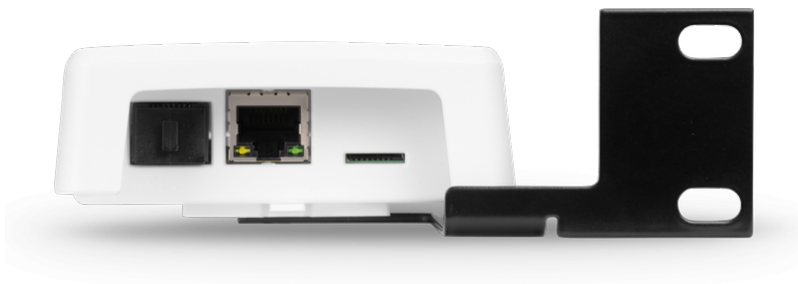

KRA-03

Der Montagehalter benötigt bei Einbau eine Höheneinheit in einem 19 Zoll IT-Rack und es kann ein MultiSensor darauf angebracht werden. Dabei erfolgt die Montage in optimaler Ausrichtung nach unten. Der Montagehalter ist auch für die Wandmontage von MultiSensoren geeignet.

Geeignet für:

Gerät	Maximale Anzahl
-------	-----------------

AccessManager (Funk) MultiSensor-LAN MultiSensor-TI MultiSensor-ROOM	1 Gerät
---	---------

KRA-03 Kompatible Geräte

KRA-04



19" Montagerahmen mit 4HE zur Montage von bis zu 22 Modulen (TE) auf DIN-Schiene (35mm),
Höhe: 176mm, Material: Blech 2mm, Lieferumfang: 19"-Rahmen

Geeignet für:

Gerät
AccessManager (Bus) SiteManager (Appliance) Erweiterungsmodul (Ethernet) PowerManager

KRA-04 Kompatible Geräte

KRA-04-DP24



19" Montagerahmen mit 4HE zur Montage von weiteren Kentix Komponenten auf einer DIN-Schiene (35mm). Bereits vormontiert sind zwei Hutschienennetzteile mit einer Ausgangsspannung von 24VDC. Diese dienen zum Beispiel zur Spannungsversorgung des Kentix SiteManagers. Zur besseren Verdrahtung weiterer Geräte sind zusätzlich Reihenklemmen installiert.

Höhe: 176mm, Material: Blech 2mm, Lieferumfang: 19" Rahmen mit Hutschienennetzteil, Reihenklemmen, Abdeckung.

Geeignet für:

Gerät
AccessManager (Bus)
SiteManager (Appliance)
Erweiterungsmodul (Ethernet)
PowerManager

KRA-04 Kompatible Geräte

Einbaubeispiel:

