



Übersicht Handumgehung 19-Zoll-Einschub

Art.-Nr.: HU3kVA-RACK

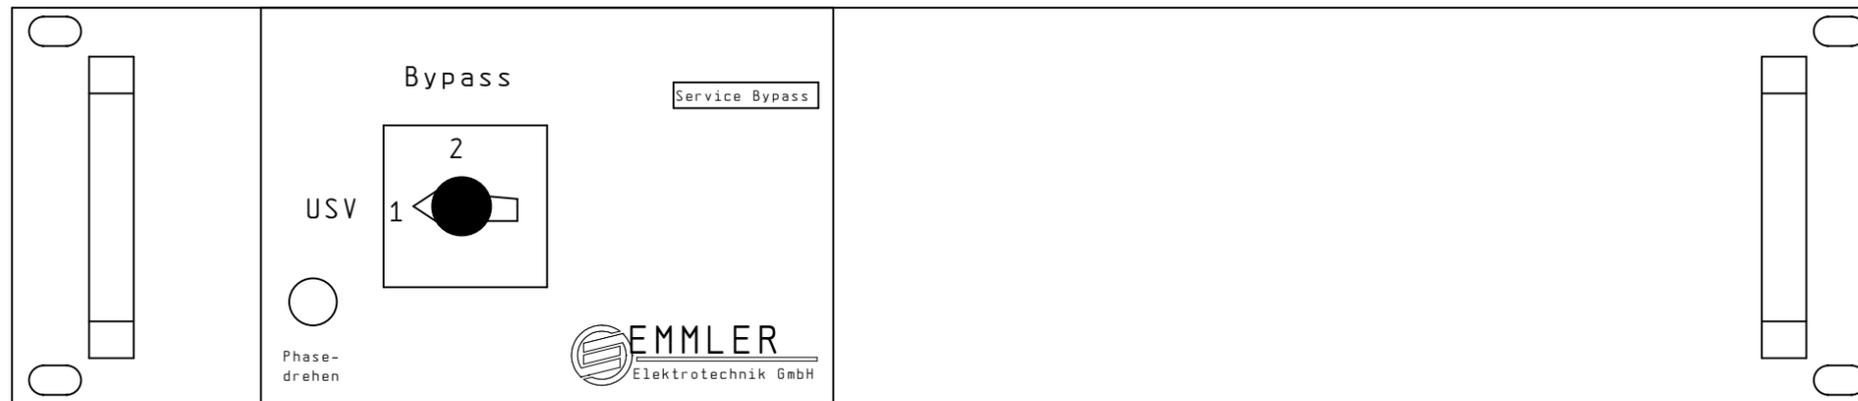

1		2		3		4		5		6		7		8
Datum	27.01.04	EMMLER Elektrotechnik GmbH	ONLINE USV-SYSTEME AG Dreimühlenstrasse 4 D-80469 München	Tel.: +49(0)89-2423990-10 Fax : +49(0)89-2423990-20 Internet: www.online-usv.de E-MAIL: info@online-usv.de	Handumgehung 3kVA Art.-Nr.: HU3kVA-RACK Zeich.-Nr.: HU3kVA-RACK-040127	1								
Bearbeiter	CHK					Blatt.-Nr.:								
Revision	22.06.09					Anlage	Ort							

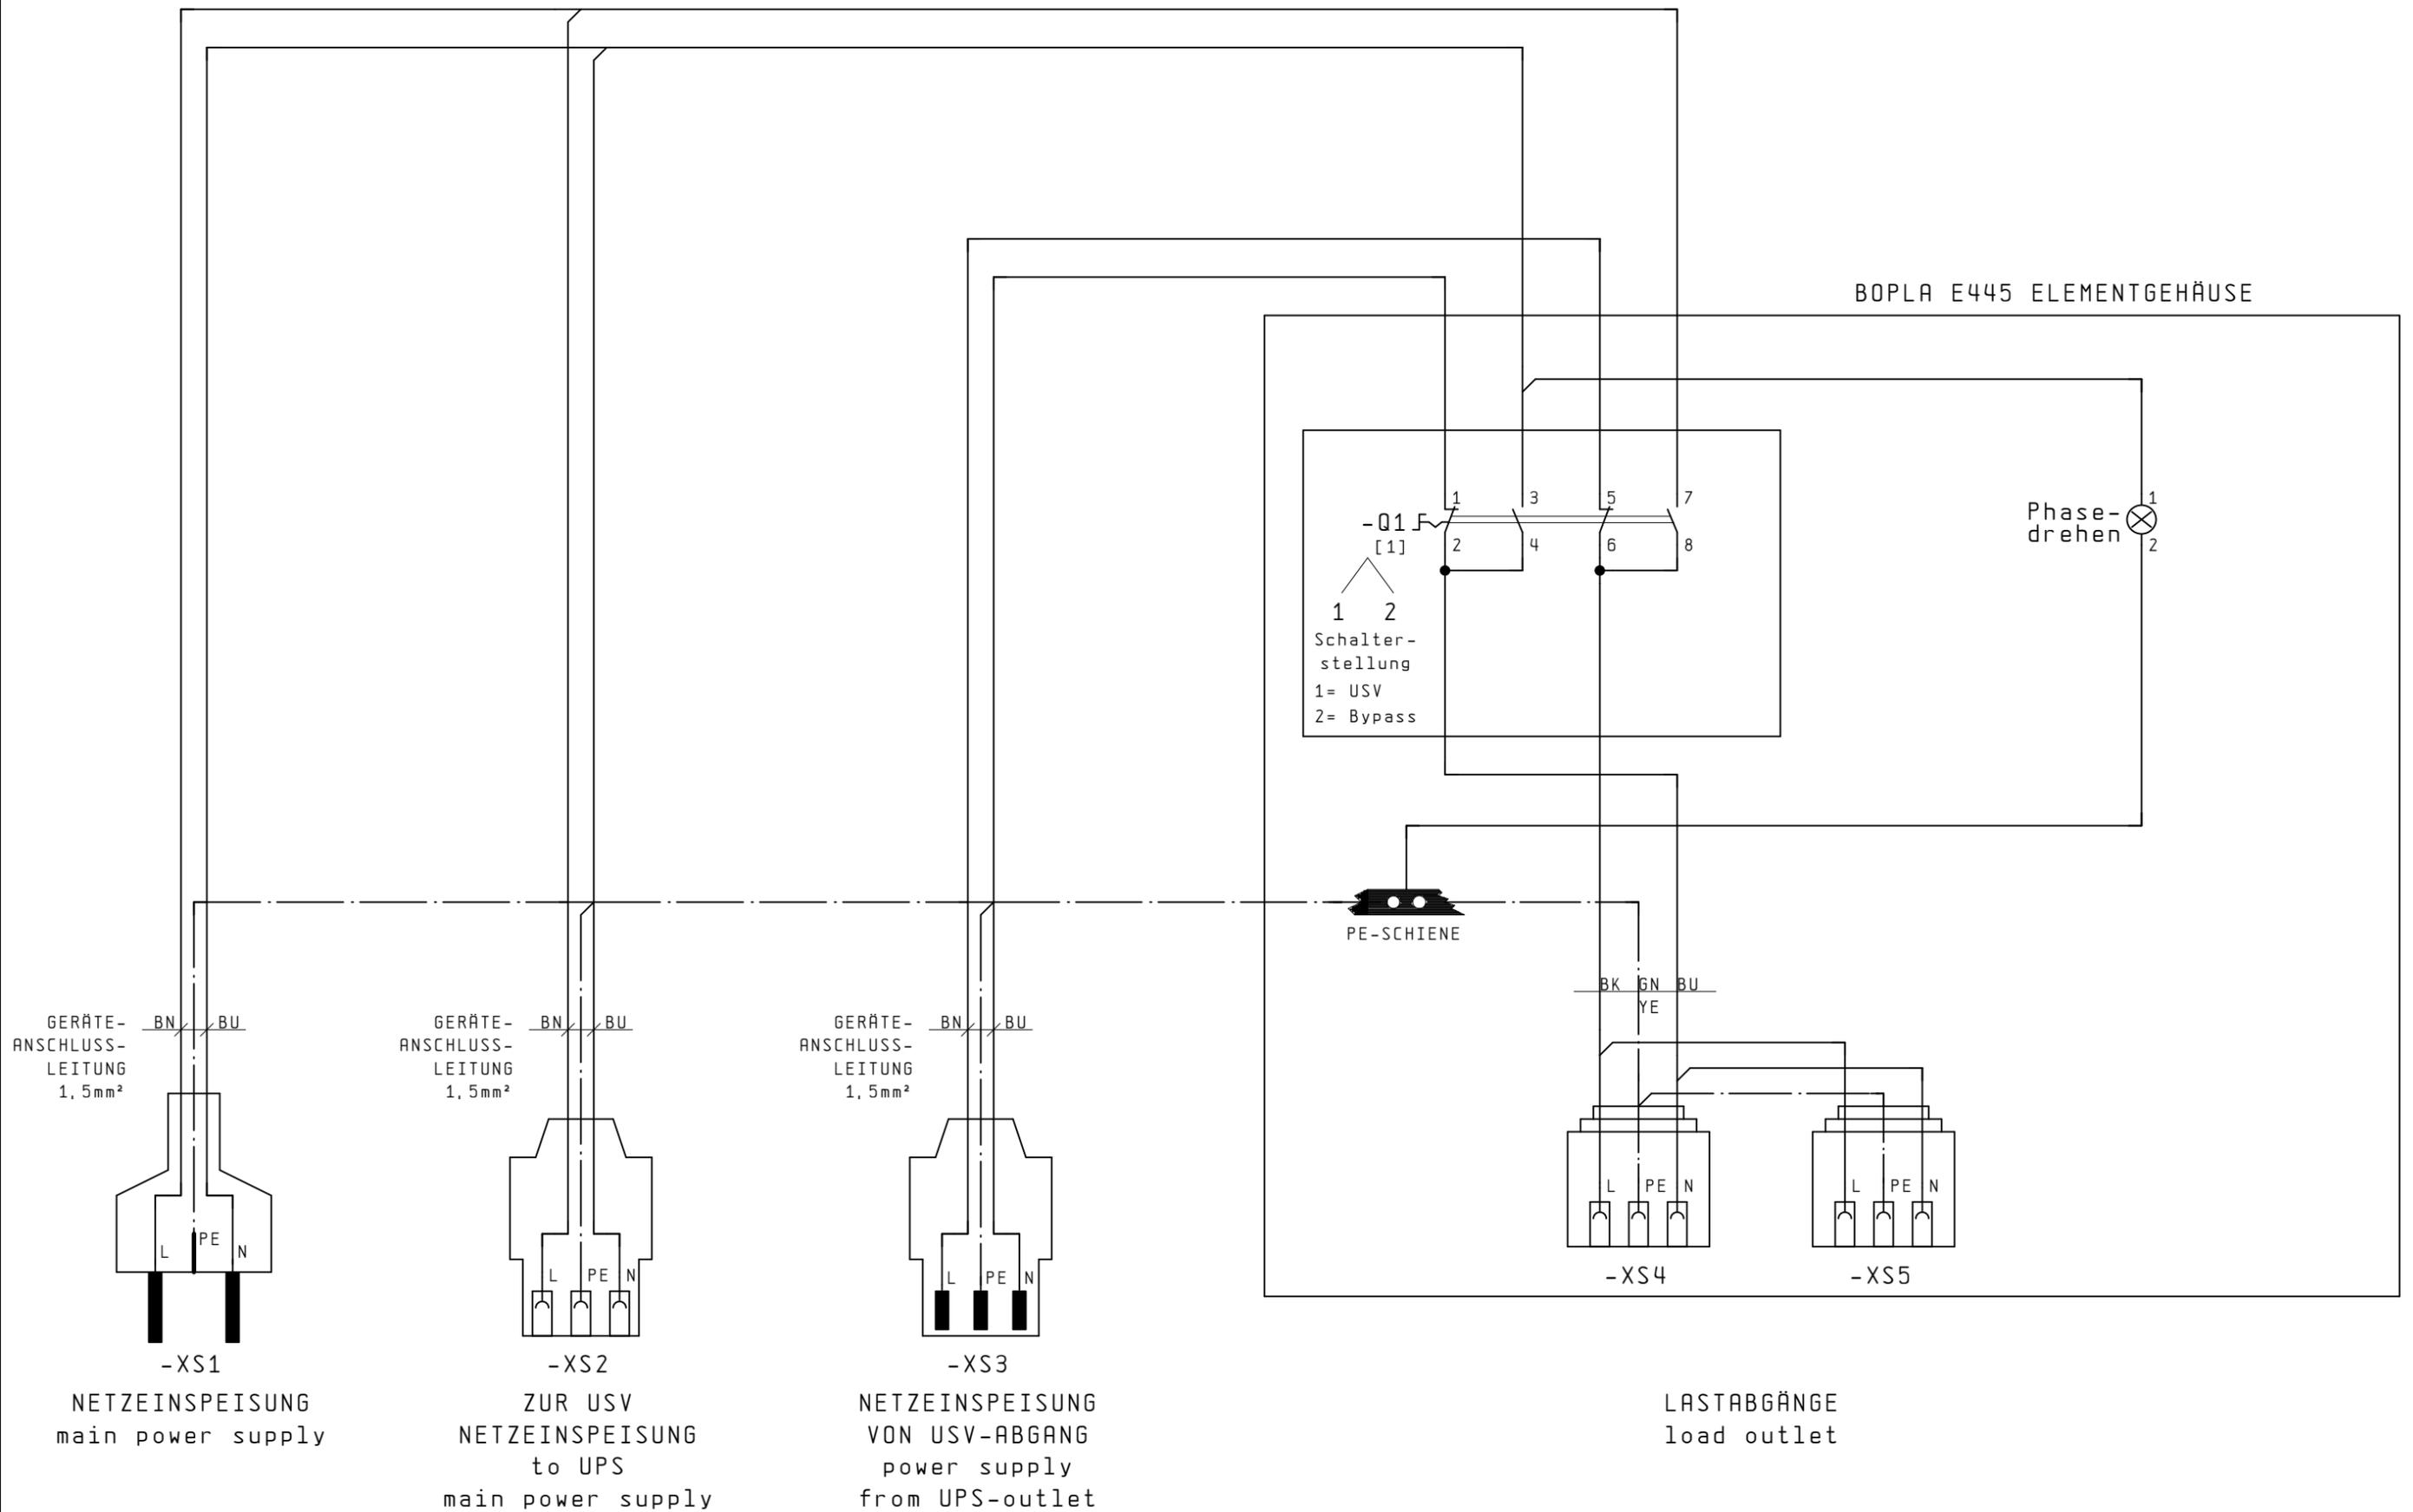

1	2	3	4	5	6	7	8	
Datum	27.01.04	 EMMLER Elektrotechnik GmbH	 ONLINE USV-SYSTEME AG Dreimühlenstrasse 4 D-80469 München	Tel.: +49(0)89-2423990-10 Fax : +49(0)89-2423990-20 Internet: www.online-usv.de E-MAIL: info@online-usv.de	Handumgehung 3kVA		2	
Bearbeiter	CHK				Art.-Nr.: HU3kVA-RACK			Blatt.-Nr.:
Revision	22.03.04				Zeich.-Nr.: HU3kVA-RACK-040127		Anlage	Ort

Installations-/ Bedienungsanleitung Handumgehung

Die Handumgehung dient zur unterbrechungsfreien Umschaltung zwischen USV-Betrieb (USV-Versorgung) und Bypass-Betrieb (Netzversorgung)

Installation

1. Vor der Installation
 - 1.1 USV abschalten und vom Netz trennen (Netzkabel ziehen)
 - 1.2 Vor der Inbetriebnahme alle Leitungen auf Spannungsfreiheit prüfen.
 - 1.3 Schalterstellung (-Q1) der Handumgehung auf "USV" stellen.

2. Steckverbindungen herstellen
 - 2.1 "Netzeinspeisung von USV-Abgang" -XS3 [Kaltgeräte-Steckdose]
 - 2.2 "Netzeinspeisung" -XS1 [Schutzkontakt-Stecker]
 - 2.3 "Lastabgänge" -XS4 und -XS5 [Kaltgeräte-Einbausteckdosen]
 - 2.4 "Zur USV Netzeinspeisung" -XS2 [Kaltgeräte-Steckdose]

Achtung !

Die rote Glimmlampe (Phase drehen) in der Handumgehung dient zu Prüfzwecken (Phasenindikator).
Die rote Glimmlampe weist auf Fehler "Einsteckrichtung des Netzstecker" der Handumgehung hin.
Wenn die rote Glimmlampe (Phase drehen) der Handumgehung leuchtet: Netzsteckers -XS1 um 180° drehen !

Bedienungsanleitung

2. Erste Inbetriebnahme
 - 2.1 Schalterstellung -Q1 Handumgehung steht auf "USV"
 - 2.2 Nehmen Sie die USV-Anlage gemäß USV-Bedienungsanleitung in Betrieb

- 3 Umschalten von USV-Betrieb auf Netzversorgung (Bypass)
 - 3.1 Schalten Sie die USV-Anlage gemäß USV-Bedienungsanleitung in Betriebszustand "USV-interner-Bypassbetrieb".
 - 3.2 Schalter -Q1 von Stellung 1 (USV) auf Stellung 2 (Bypass) umlegen

1	2	3	4	5	6	7	8
Datum	27.01.04	 EMMLER Elektrotechnik GmbH	 ONLINE USV-SYSTEME AG Dreimühlenstrasse 4 D-80469 München	Tel.: +49(0)89-2423990-10 Fax : +49(0)89-2423990-20 Internet: www.online-usv.de E-MAIL: info@online-usv.de	Handumgehung 3kVA Art.-Nr.: HU3kVA-RACK Zeich.-Nr.: HU3kVA-RACK-040127	3 Blatt.-Nr.:	Anlage
Bearbeiter	CHK						Ort
Revision	28.07.04						