


Halterung für Ultrakurzdistanzprojektoren

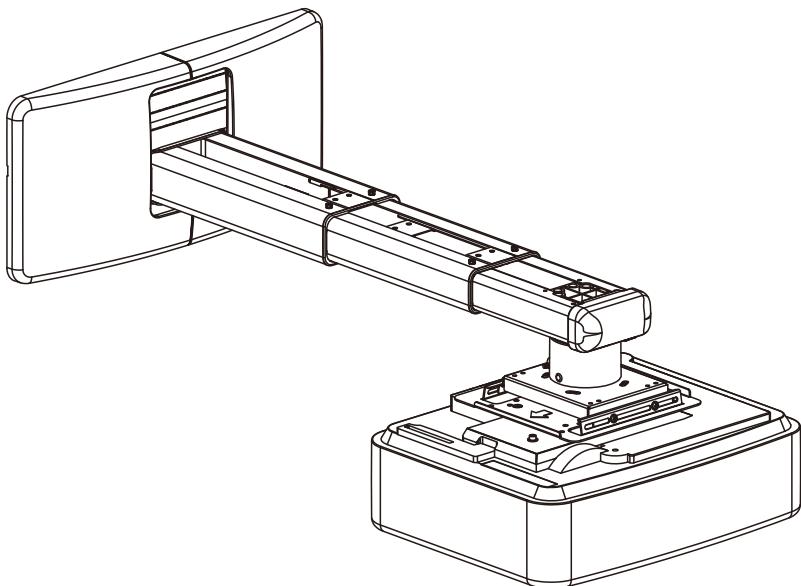


Sicherheit

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor sie mit der Installation beginnen

- Installieren Sie die Halterung an einer geeigneten Stelle mit den passenden Befestigungen.
- Sollten Sie an der Beschaffenheit der gewählten Wand Zweifel haben, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Nutzen Sie alle verfügbaren Befestigungspunkte.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, die Wandhalterung oder Teile davon zu verändern oder zu modifizieren.
- Nutzen Sie die Halterung nicht, wenn Teile beschädigt oder kaputt sein können.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Befestigungen fest an
- Nutzen Sie nur die mitgelieferten Befestigungen.
- Befestigen Sie den Projektor nicht in der Nähe von Feuchtigkeits- oder Hitzequellen.
- Installieren Sie den Projektor und die Halterung immer mindestens zu zweit

Lieferumfang




Stützarm x 1




Projektor
Befestigungsplatte x 1



Abdeckung
Wandplatte x 1



Wandplatte x 1




Wandabdeckung x 1

Befestigungsset





NO	diagrammatic presentation	Specification	quantity
A		Schraube(M6x55)	5
B		Dübel	5
C		L5 Inbusschlüssel	1
D		L3 Inbusschlüssel	1
E		Schraube(M4x8)	4
F		Schraube(M6x15)	4

Schritt 1: Befestigen Sie die Wandplatte an der Wand

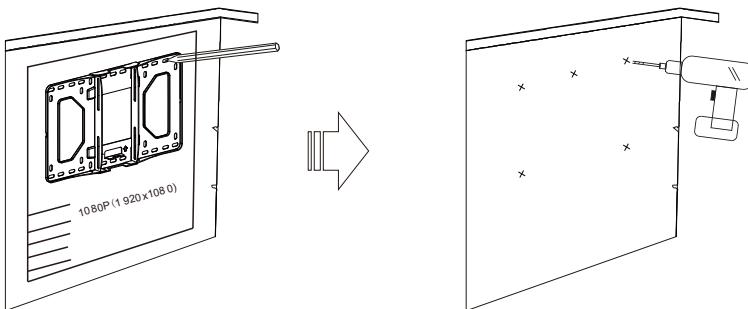



- Achten Sie bei der Installation an Betonwänden darauf, dass diese nicht dünner als 100mm sind und nutzen Sie einen Dübel mit passender Schraube.
- Achten Sie bei der Installation an Trockenbauwänden darauf, dass diese nicht dünner als 114mm sind und bei Gipswänden nicht dünner als 15mm. In beiden Fällen reicht eine Schraube (M6x55) zur Befestigung.

Hinweis: Sollte die Wand nicht dick genug sein, verstärken Sie sie bitte entsprechend vor der Installation.

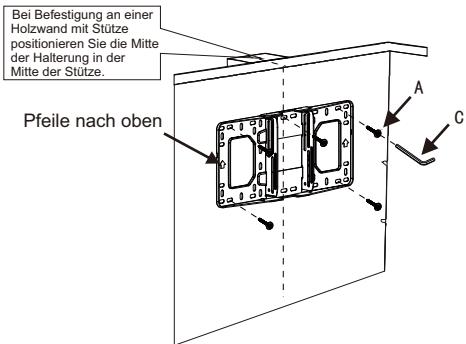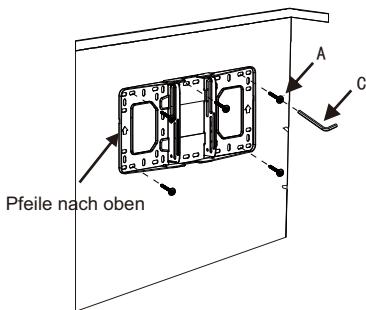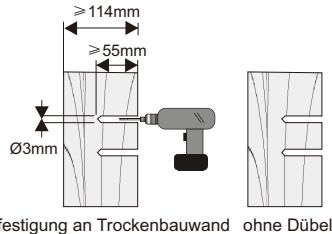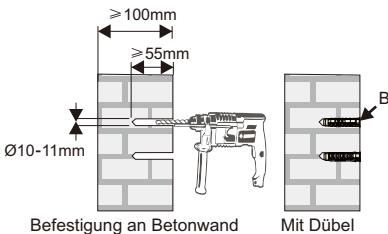

- Schrauben Sie Schraube A (M6x55) vom Befestigungsset in die Wand und ziehen Sie sie mit einem L5 Imbus Schlüssel aus dem Befestigungsset fest.

Schritt 2: Befestigen Sie die Projektorhalterung an der Wandplatte

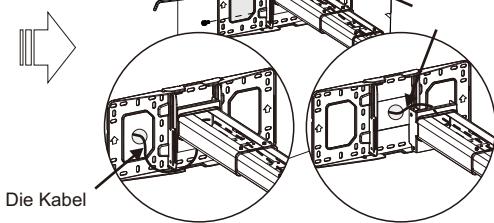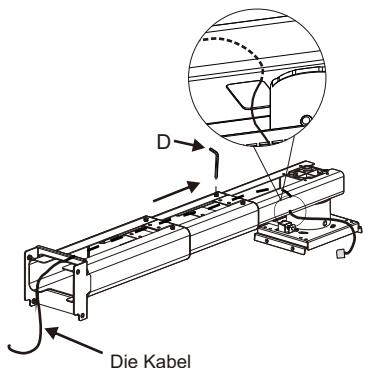


Lösen Sie die Schrauben mit einem L3 Imbus Schlüssel, ziehen Sie den Arm ca. 100mm heraus und führen Sie das Strom-, sowie Signalkabel durch den Arm.

Die Kabel können auf die drei abgebildeten Arten geführt werden. Nach finaler Positionierung der Halterung ziehen Sie Schraube F fest.

- Schrauben Sie Schraube F (M6x15) aus dem Befestigungsset ein und ziehen Sie sie mit Imbus Schlüssel L5 fest.



Schritt 3: Befestigen Sie den Projektor an der Befestigungsplatte und der Halterung

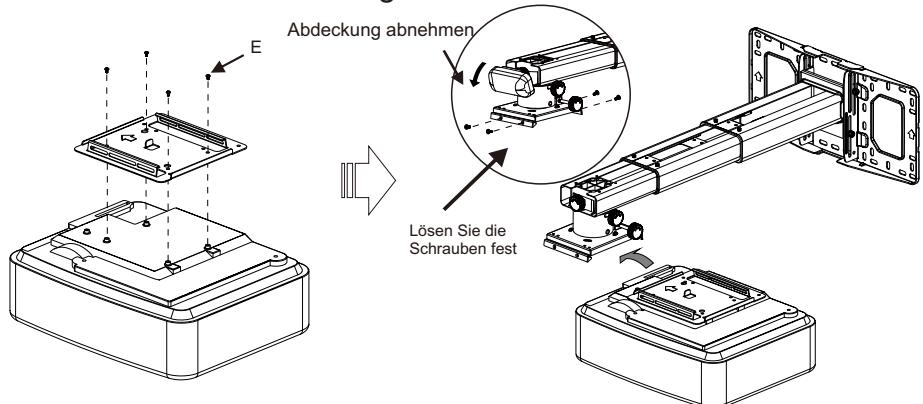


- Lösen Sie die Schraube an der Halterung und befestigen Sie den Projektor an der Halterung

Schritt 4: Horizontale Anpassung des Bildes


Schieben Sie die Halterungsplatte

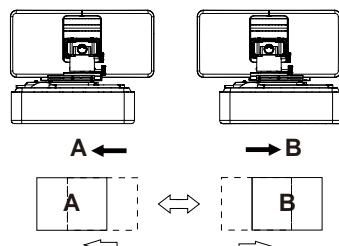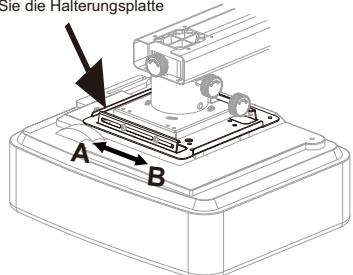

Richtungsanpassung des Bildes

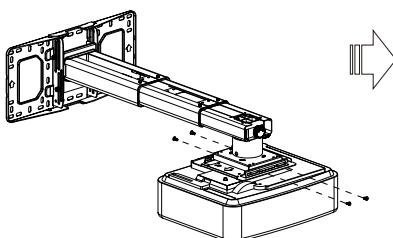


Ziehen Sie die Schrauben fest

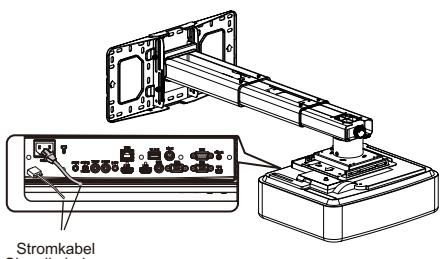

Stromkabel
Signalkabel


Schließen Sie Strom- und Signalkabel an den Projektor an

Schritt 5: Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen einstellen

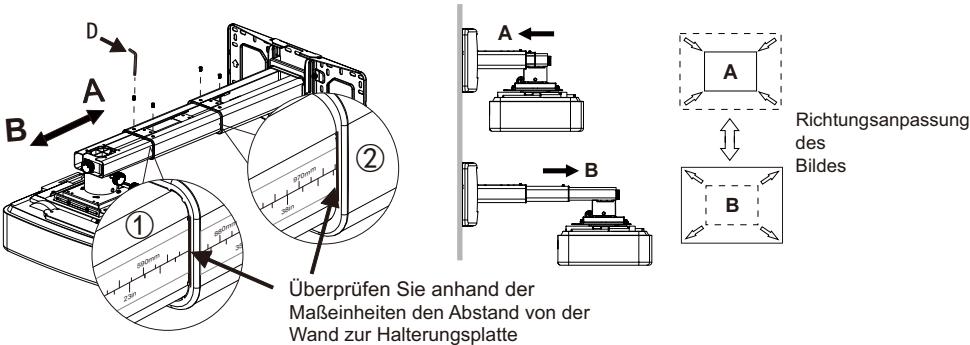


Hinweis: Um die Halterung nach Ihren Ansprüchen einzustellen, müssen die Schrauben in wie in Abb ① und ② angegeben gelöst werden. (Sollte die Länge des inneren Arms von 555mm nicht reichen, dann sollten Sie die Schrauben am Außenarm lösen, um den mittleren Arm anzupassen. In diesem Fall ist die Zahl, die auf dem mittleren Arm abzulesen ist, korrekt.).

Schritt 6: Auf- und Ab Bewegungen einstellen

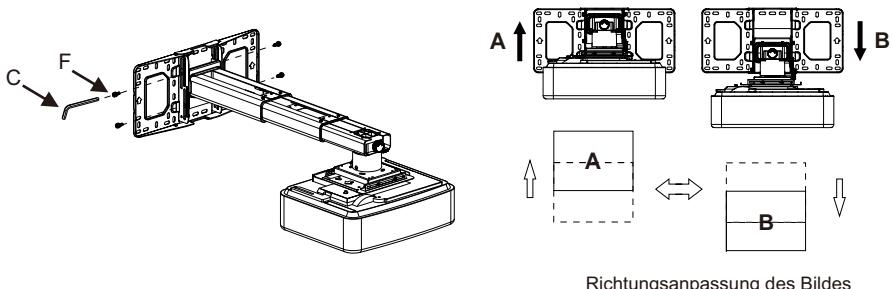


- Lösen Sie die Schrauben leicht, um den Projektor in die gewünschte Position zu bringen.

Schritt 7: Die vertikale Neigung einstellen

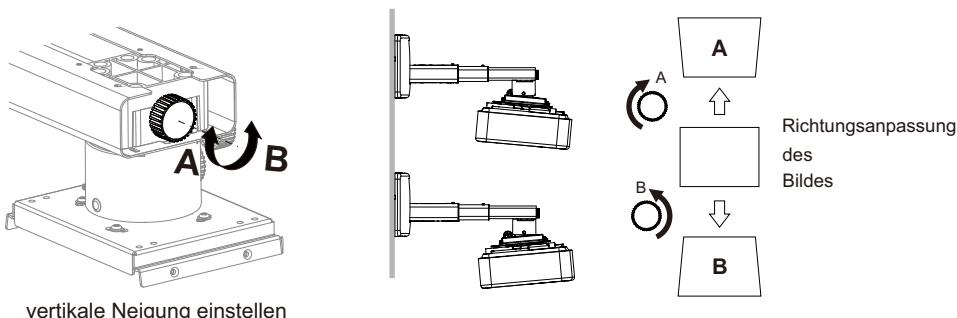


vertikale Neigung einstellen

Schritt 8: Die horizontale Rollbewegung einstellen

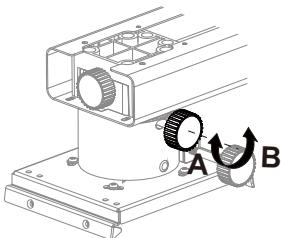


horizontale Rollbewegung einstellen

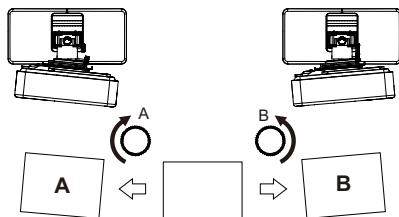


Richtungsanpassung des Bildes

Schritt 9: Die horizontale Rotation einstellen

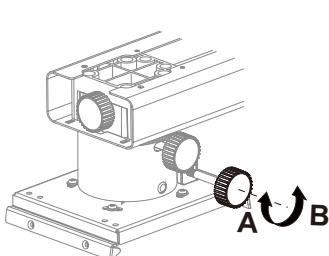


horizontale Rotation einstellen

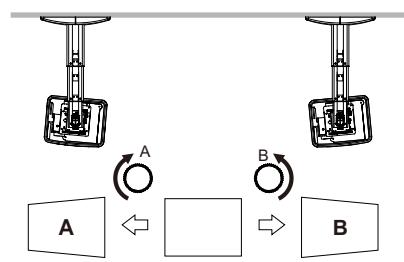

Richtungsanpassung des Bildes

Schritt 10: Die Wandplatte abdecken

Abdeckung Wandplatte

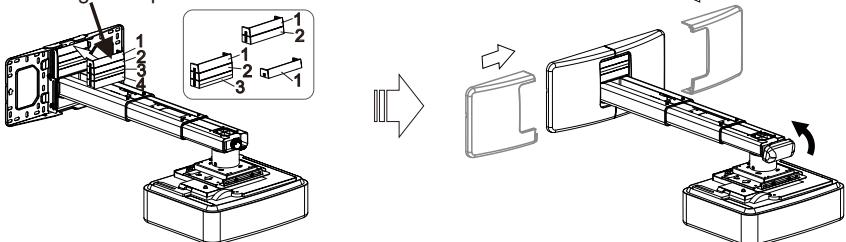

Hinweis: Wenn Sie mit der Installation fertig sind, können die Wandplattenabdeckungen an die Wandplatte angebracht werden. Die Anzahl der Abdeckungen hängt von der Größe der abzudeckenden Fläche ab, aber die Wandabdeckung muss in einer bestimmten Folge angebracht werden (siehe Abbildung).

Produktinformation

Netto Gewicht	5.0kg
Maximal Gewicht	15.0kg
Ausziehbare Länge	325mm-740mm
Einstellungswinkel	Vertikale Neigung, horizontale Drehung, horizontale Rotation±5 °

