


NetShelter[®] Side Airflow Duct Kit (NetShelter-Kit für den seitlichen Luftstromkanal) (AR7715) – Installation

Lieferumfang

					
1		1		1	1

		
2	2	3

					
1	1	6	6	16	16

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)



Kreuzschlitz-
schraubendreher




Werkzeug zum Einsetzen
von Käfigmuttern

Vor der Installation

Installationsübersicht

Das Kit für den seitlichen Luftstromkanal von APC by Schneider Electric ermöglicht bessere Kabelmanagementlösungen und sorgt gleichzeitig für einen stets angemessenen Luftstrom sowie die Trennung von warmen und kalten Korridoren zur Kühlung der Switches. Die Trennung von warmen und kalten Korridoren wird über Kanäle und Ablenkbleche erzielt. Das Kit für den seitlichen Luftstromkanal widmet sich der zunehmenden Wärme und Leistungsdichte in Bezug auf Power-Over-Ethernet (POE) und Voice-Over-Internet-Protocol (VOIP).

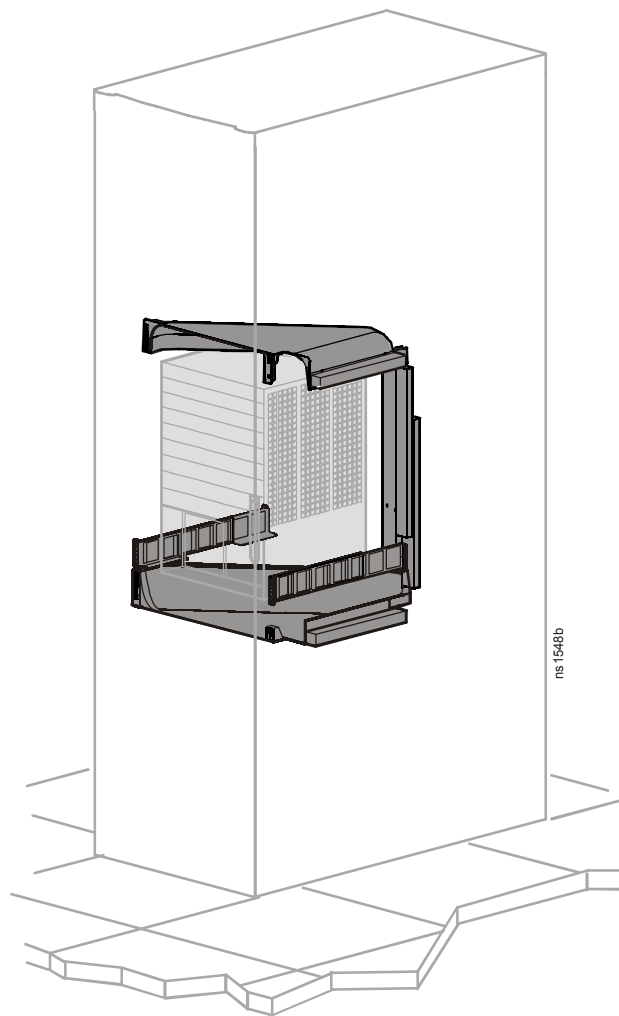


Installation und Entfernen der Käfigmuttern

Installieren von Käfigmuttern:



Warnung: Installieren Sie die Käfigmuttern horizontal. Die Käfigmuttern nicht vertikal installieren, sodass die Seiten der Käfigmutter in die Ober- und Unterkante der Vierkantbohrung eingreifen.

1. Führen Sie die Käfigmutter in die quadratische Öffnung ein, indem Sie eine Öse der Käfigmutter durch die hintere Seite der Öffnung einhängen.
2. Halten Sie mit dem dem Gehäuse beiliegenden Käfigmutternwerkzeug durch die Montageöffnung die andere Seite der Mutter fest und ziehen Sie die Mutter in die Montageöffnung, bis sie einrastet.

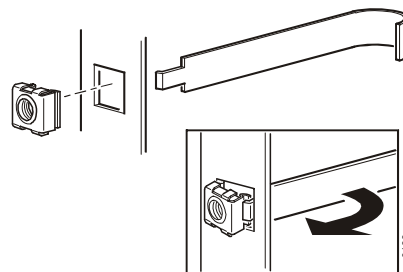

Entfernen von Käfigmuttern:


1. Entfernen Sie alle befestigten Schrauben.
2. Fassen Sie die Käfigmutter mit dem Montagewerkzeug, und drücken Sie die Seiten der Mutter zusammen, damit sie sich aus der quadratischen Öffnung löst.

Anpassen der vertikalen Montageflansche



Hinweis: Die vertikalen Montageflansche des NetShelter SX Networking Gehäuses (AR3140) sind werkseitig so installiert, dass sie die Installation des Kits für den seitlichen Luftstromkanal ermöglichen.

Bevor Sie das Kit für den seitlichen Luftstromkanal installieren, müssen Sie die vorderen Montageflansche für andere 750 mm breite Gehäuse auf die in der Illustration angegebenen Abmessungen einstellen.

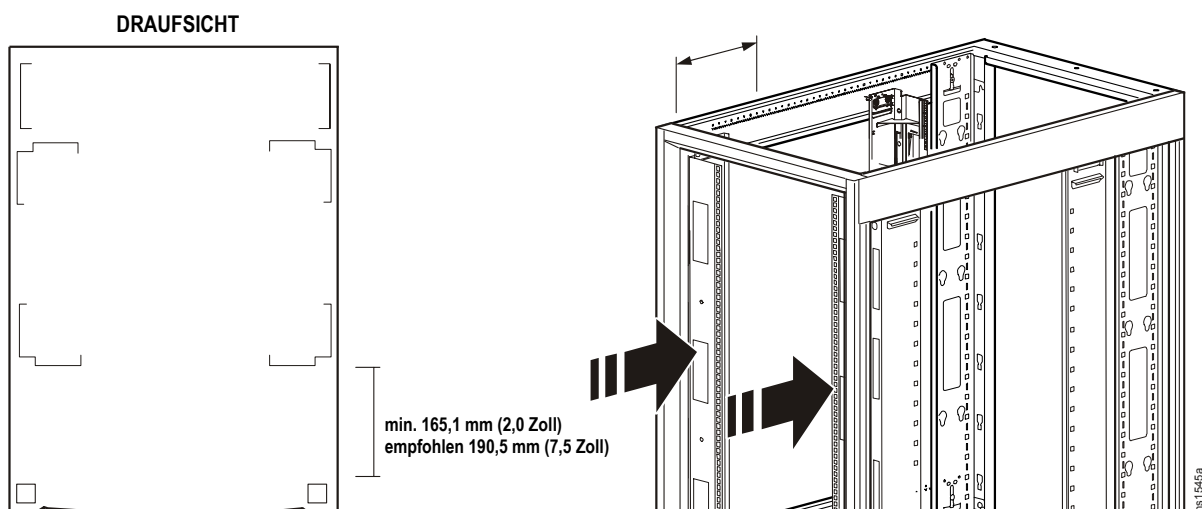

Installation




Das NetShelter-Kit für den seitlichen Luftstromkanal ist zum Einsatz mit Cisco® Catalyst 6509-, 6509-E- und 6513-Switches sowie Cisco MDS 9513 Multilayer-Switches vorgesehen.

Beachten Sie bei der Switch-Installation die mit dem Switch gelieferten Installationsanleitungen.




Hinweis: Installieren Sie nicht die Ablagen, die mit Ihrem Cisco® Switch geliefert wurden. Das NetShelter-Kit für den seitlichen Luftstromkanal darf nur mit den Ablagen verwendet werden, die mit diesem Kit geliefert werden.


1

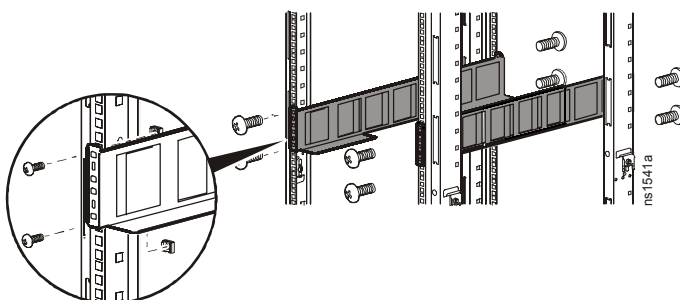


2

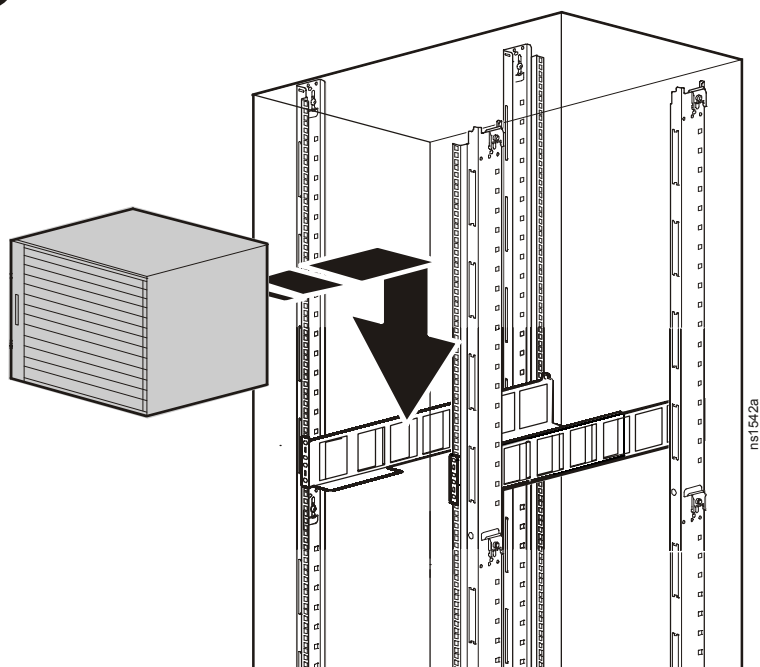


3

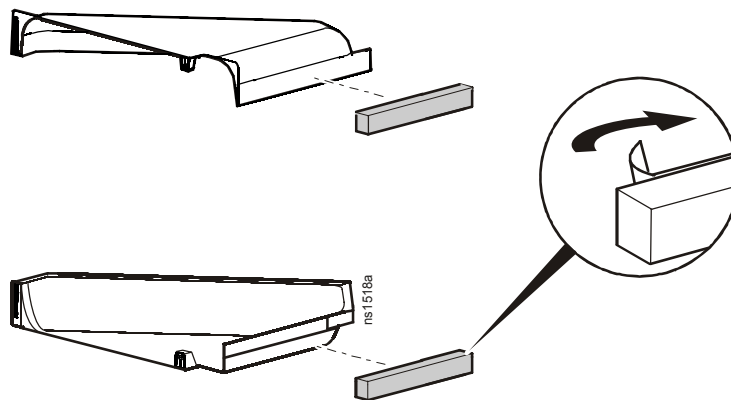


Hinweis: Während der Installation für den Cisco Catalyst 6509 Switch ist u. U. die Verwendung von zusätzlichem Dichtungsschaum erforderlich.

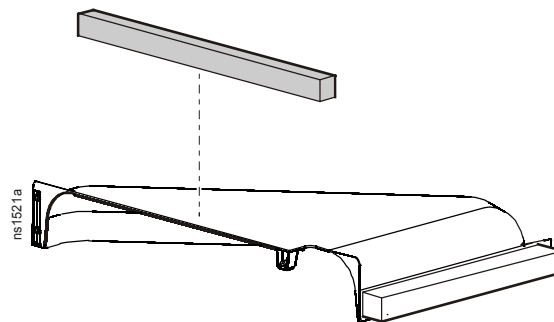


4

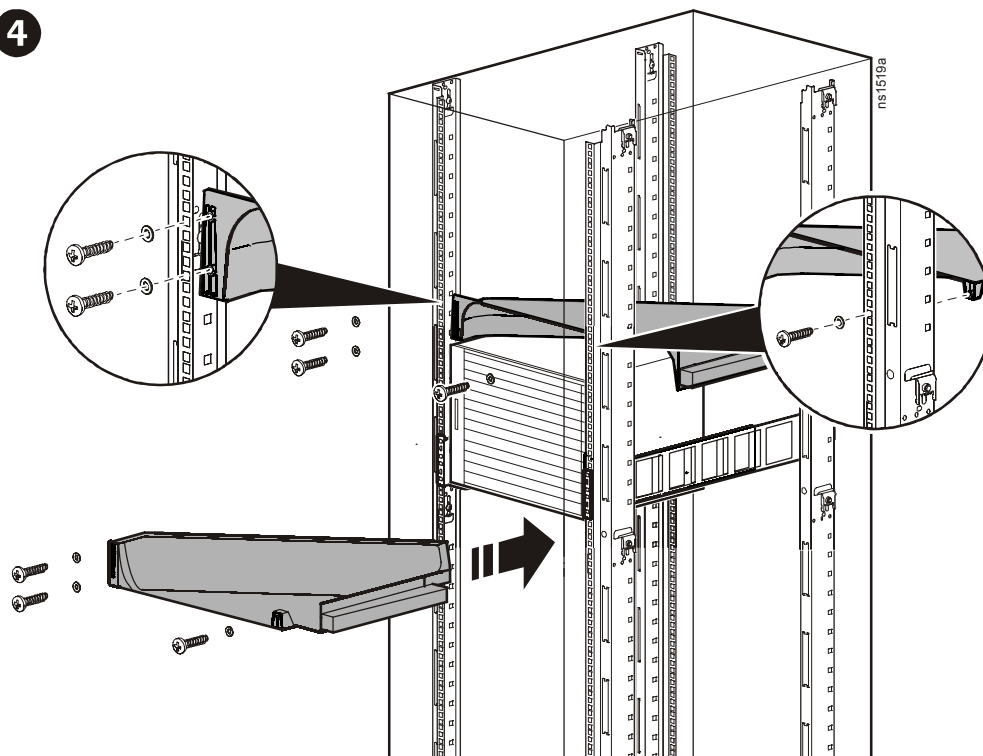

5

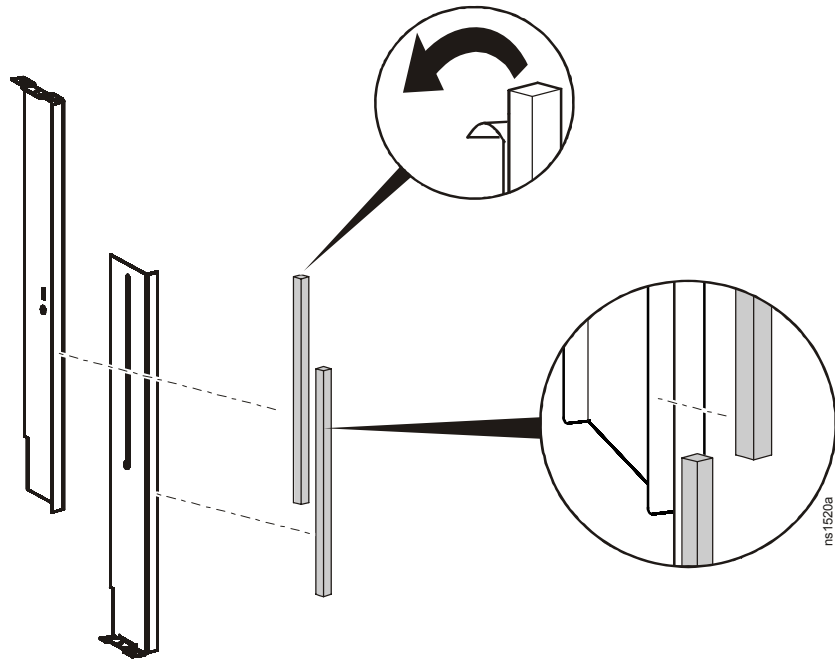

6

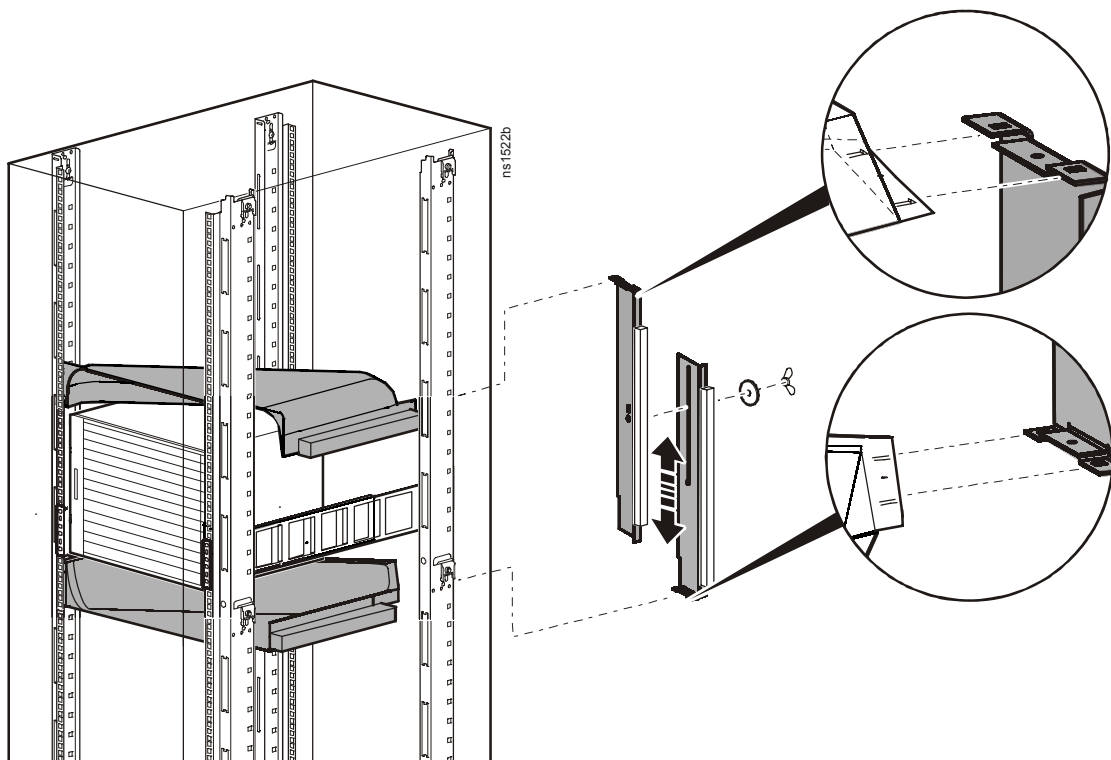



This manual is available in English on the APC Web site (www.apc.com).

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der APC Webseite (www.apc.com) verfügbar.

Este manual está disponible en español en la página web de APC (www.apc.com).

Ce manuel est disponible en français sur le site internet d'APC (www.apc.com).

Questo manuale è disponibile in italiano sul sito web di APC (www.apc.com).

本マニュアル<各国の言語に対応する>は APC ウェブサイト (www.apc.com) からダウンロードできます。

Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej APC (www.apc.com).

Данное руководство на русском языке доступно на сайте APC (www.apc.com)

Bu kullanım klavuzunun Türkçesi APC web sayfasında (www.apc.com) mevcuttur.

在 APC 公司的网站上 (www.apc.com) 有本手册的中文版。

Este manual está disponível em português no site da APC (www.apc.com).

APC-Kundendienst weltweit

Der Kundendienst zu diesem und anderen Produkten von APC ist für Sie gebührenfrei. Sie können ihn wie folgt anfordern:

- Besuchen Sie die APC-Website für Zugriff auf die Dokumente der APC Knowledge Base. Sie können auch Anfragen an den Kundendienst senden.
 - **www.apc.com** (Unternehmenszentrale)
Auf der lokalisierten APC-Website des gewünschten Landes können Sie die Informationen des Kundendienstes in der entsprechenden Sprache abrufen.
 - **www.apc.com/support/**
Weltweiter Kundendienst über die APC Knowledge Base und Support per E-Mail.
- Wenden Sie sich per Telefon oder E-Mail an den APC-Kundendienst.
 - Lokaler, länderspezifischer Kundendienst: Kontaktinformationen finden Sie unter **www.apc.com/support/contact**.

Wenden Sie sich an die APC-Vertretung oder den APC-Händler, bei dem Sie Ihr APC-Produkt erworben haben, um zu erfahren, wo Sie Hilfe von unserem Kundendienst erhalten.

© 2009 APC by Schneider Electric. APC, das APC-Logo, InfraStruXure und NetShelter sind Eigentum von Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation oder ihrer angeschlossenen Unternehmen. Alle anderen Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.



990-3542-005

9/2009