

# ARTICONA




Series Headset



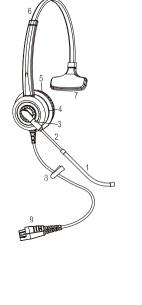



- 1) Schallschlauch
- 2) Mikrofonbügel
- 3) Mikrofon
- 4) Lautsprecherkammer
- 5) Ohrpolster
- 6) Überkopfbügel
- 7) T-Stück
- 8) Befestigungsclip
- 9) Anschlusskabel
- 10) Flexibler Mikrofonbügel

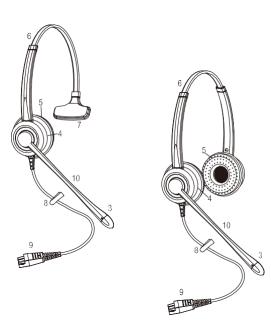




# Tragen des Headsets




1. Positionieren Sie das Headset mit der Lautsprecherkammer über Ihr ganzes Ohr, so dass Sie den Kopfbügel anpassen können. Bei Mono-Headsets positionieren Sie das T-Stück zur Stabilisierung über Ihrem Ohr und passen dann die Länge des Überkopfbügels an.



# **Nutzung des Headsets**

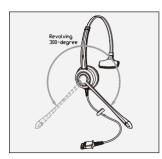

2. Um das Headset am anderen Ohr zu tragen, drehen Sie Mikrofonbügel gemäß der Abbildung über den Kopfbügel.

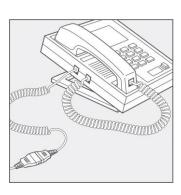


3. Bei starren Mikrofonbügeln positionieren Sie den Schallschlauch in der Nähe Ihres Mundes. Bei flexiblen Mikrofonbügeln positionieren Sie das Mikrofon ca. 1/2" (1,3 cm) von Ihrer Unterlippe entfernt.

# Entfernen des Ohrpolsters



## Wartung

4. Befestigen Sie den Clip.

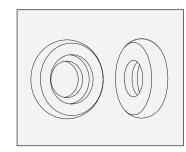

7. Die Ohrpolster können abgezogen, gereinigt und ausgetauscht werden.

5. Wenn Ihr Telefon über einen Headsetanschluss verfügt, dann verbinden Sie diesen mit dem Anschlusskabel des Headsets.

6. Entfernen Sie zuerst die

Lautsprecherkammer und


ziehen Sie dann mit Hilfe

beider Daumen vorsichtig


das Ohrpolster von der

Ohrplatte von

Ohrplatte ab.

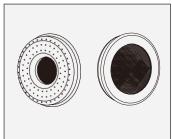

### Zubehör

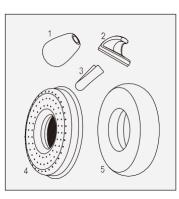

- 8. Ersatzteile und weiteres Zubehör für VT-Headsets:
- 1 Schamstoffwindschutz für das Mikrofon
- 2 Haken für das Headset
- 3 Befestigungsclip
- 4 Ohrpolster aus Kunstleder
- 5 Ohrpolster aus Schaumstoff

VT

Articona International BV Withuisveld 30 6226 NV Maastricht Holland

