




# Neo-Flex™ Widescreen Stand

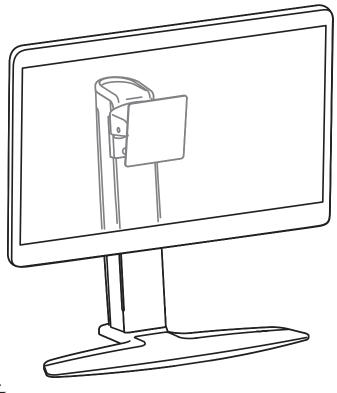

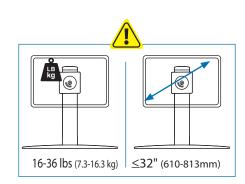

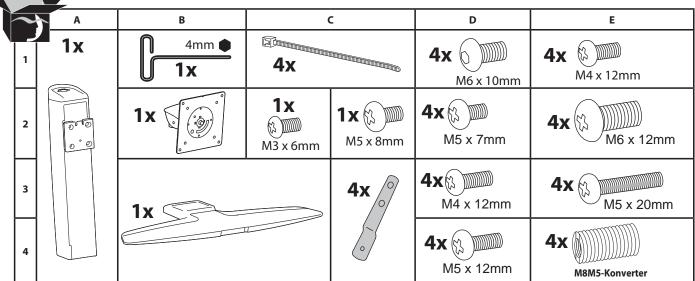








Die aktuellste Anleitung für die Montage durch den Benutzer finden Sie hier: www.ergotron.com



User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l'utilisateur - Français Gebruikersgids - Deutsch Benutzerhandbuch - Nederlands Guida per l'utente - Italiano Användarhandbok - svenska ユーザーガイド:日本語

用户指南 : 汉语



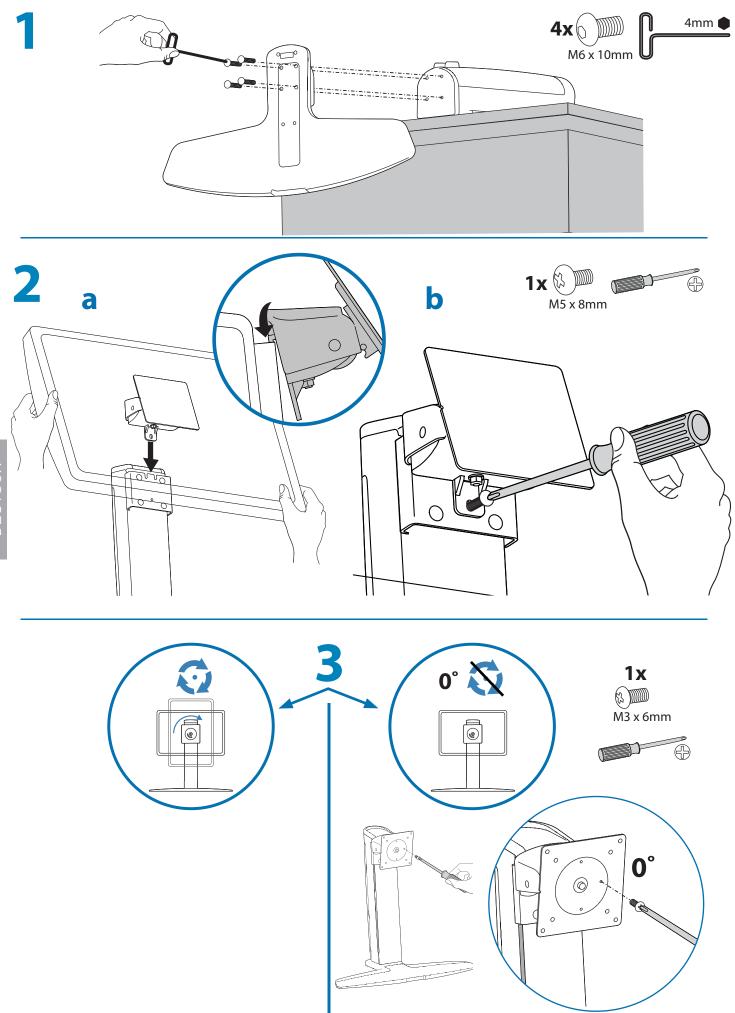



# 4 Größe des TV/Monitor-Lochmusters prüfen


### TV/Monitor-Lochmustergrößen


### VESA-Adapterkonfigurationen

100mm (3-15/16") 75mm (2-15/16")

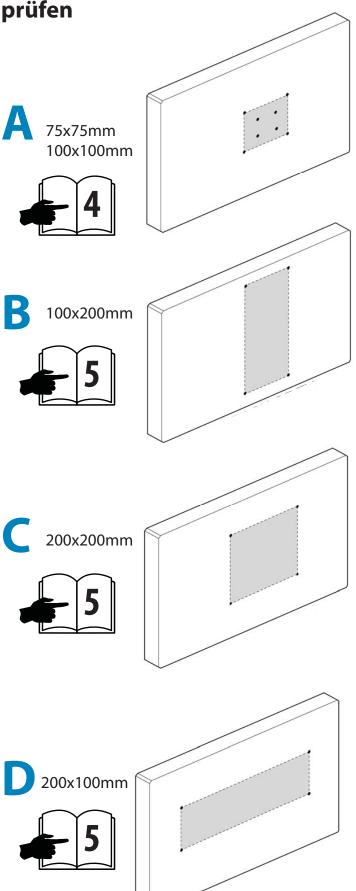


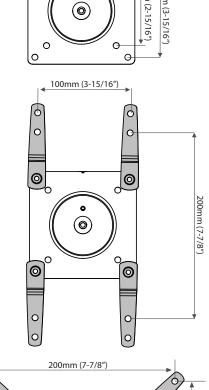


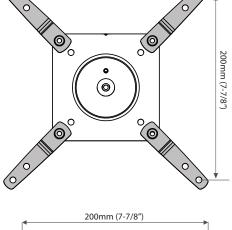


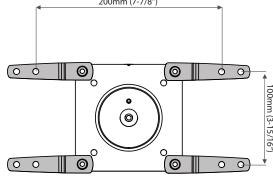


# TV/Monitor vom Typ A am Arm befestigen.

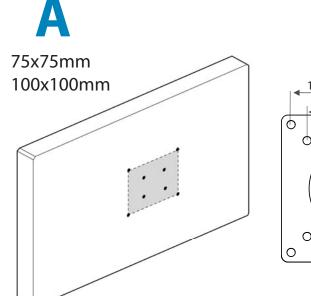

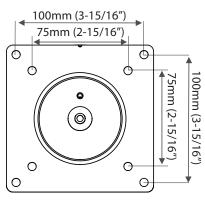


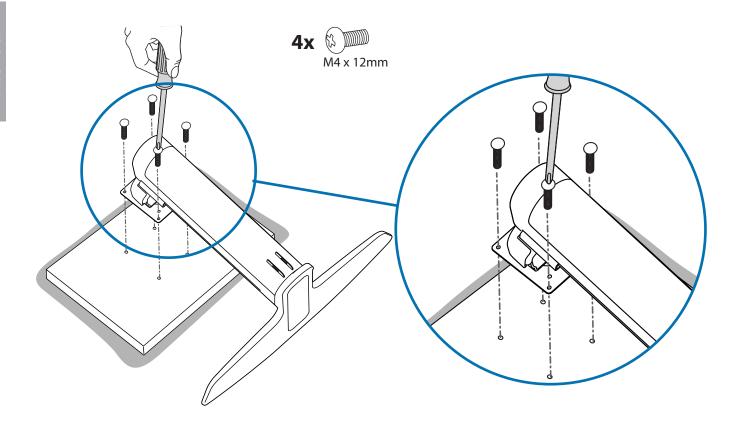



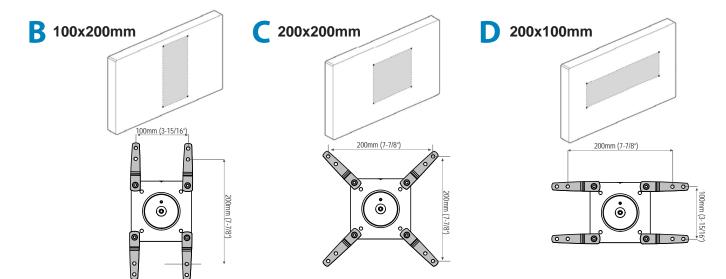


**VESA-Adapter auf Basis der TV/Monitor-Lochmustergröße** (B, C oder D) am Arm befestigen.

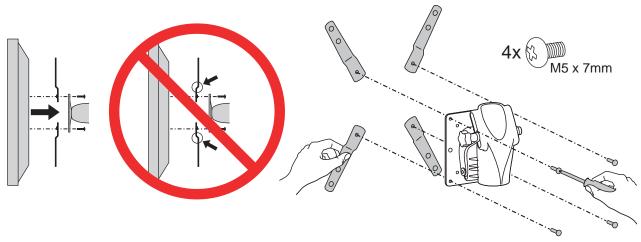

# 4b TV/Monitor vom Typ B, C oder D am Arm befestigen.

HINWEIS: Um die M8-Lochgröße für den Gebrauch von M5-Schrauben zu verkleinern, oder wenn Ihr Modell Samsung-Halteringe verwendet, beachten Sie die Anleitung zum M8M5-Satz auf der nächsten Seite.



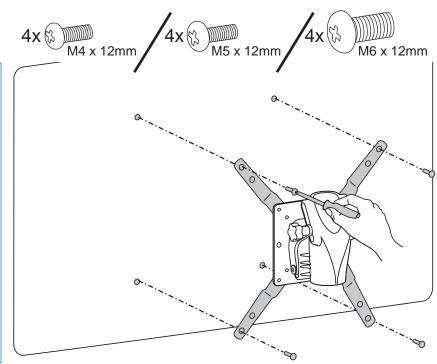



888-33-285-W-03 rev. M • 01/14 5 of 8

### **Anleitung zum M8M5-Satz**

**NOTE:** Follow this step only if your TV/monitor has M8 holes which need to be reduced to M5.


Install M8M5 reducer bushing to TV/Monitor and use M5 x 20 mm monitor screws to secure.

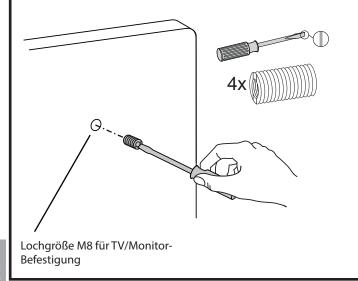


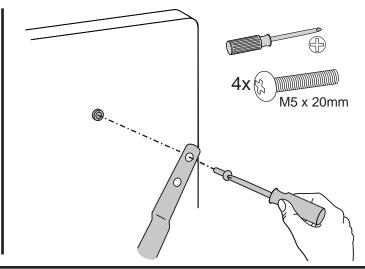


**NOTE:** Follow this step only for Samsung models using the holder ring.

Install M8M5 reducer bushing to TV/Monitor then use M5 x 20 mm monitor screws and Samsung holder ring to secure.

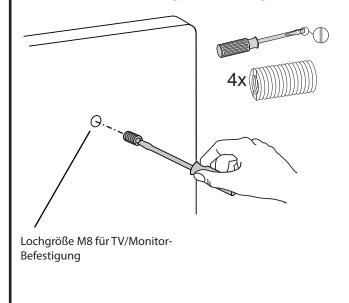

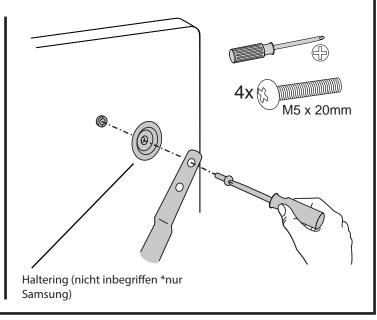

6 of 8

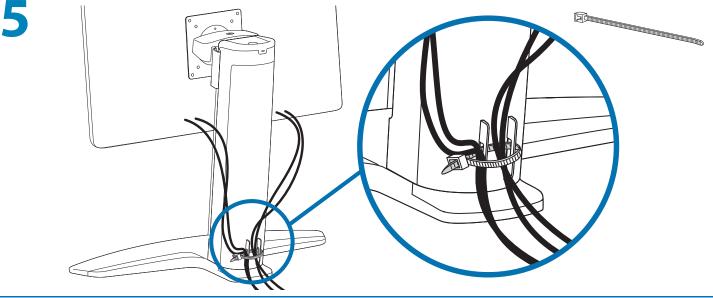








## Einstellschritt

Wichtig! Sie müssen dieses Produkt nach dem Zusammenbau entsprechend einstellen. Achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte richtig auf dem Produkt installiert wurden, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vorzunehmen versuchen. Dieses Produkt sollte sich in seinem gesamten Bewegungsbereich ruckfrei und ohne Schwierigkeiten bewegen lassen und an der Stelle bleiben, an der es abgestellt wird. Wenn die Bewegungen zu leicht oder nur mit großer Anstrengung durchgeführt werden können oder das Produkt nicht in der vorgesehenen Position bleibt, beachten Sie die Einstellanleitung, um ruckfreie und einfache Bewegungen zu ermöglichen. Je nach Ihrem Produkt und der jeweiligen Einstellung können zahlreiche Manipulationen erforderlich sein, bevor Sie einen Unterschied feststellen. Zur Sicherstellung einer sicheren und optimalen Produktfunktion sollten Sie diese Einstellschritte immer dann durchführen, wenn Geräte hinzugefügt oder entfernt werden, was eine Veränderung der Traglast zur Folge hat.

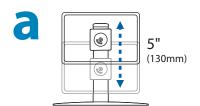


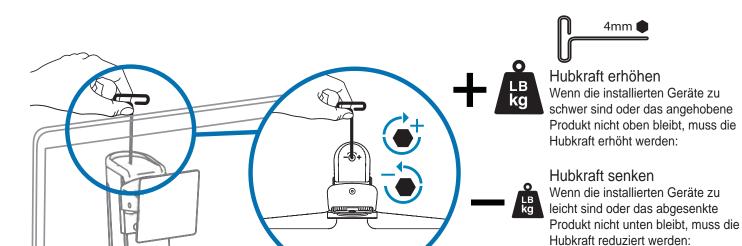

888-33-285-W-03 rev. M • 01/14 7 of 8

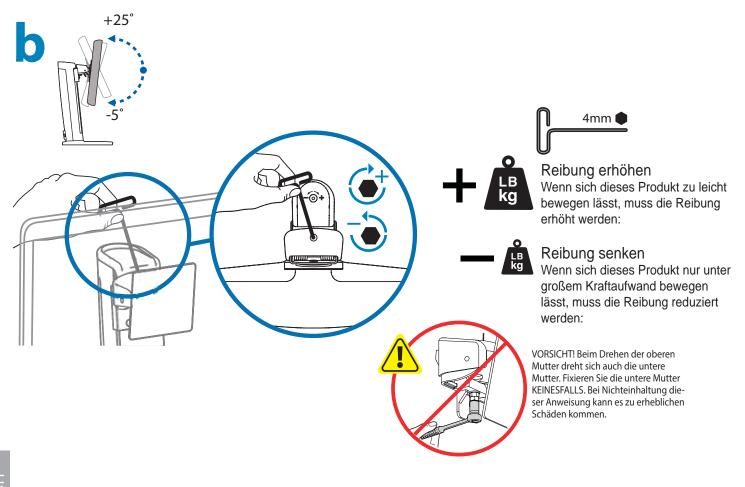

Richten Sie Ihren Arbeitsplatz so ein, dass er für SIE arbeitet!

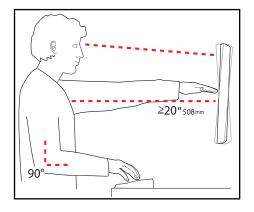

### Weitere Informationen zur ergonomischen Computernutzung finden Sie unter: www.computingcomfort.org

Höhe Positionieren Sie die obere Kante des Bildschirms knapp unter Augenhöhe.

Positionieren Sie die Tastatur bei flach aufgelegten Handgelenken auf Ellenbogenhöhe. Abstand Positionieren Sie den Bildschirm mindestens eine Armlänge (50 cm) von Ihrem Gesicht entfernt.

Positionieren Sie die Tastatur nahe genug, um einen Ellenbogenwinkel von 90  $^\circ$  zu ermöglichen.

Winkel Neigen Sie den Bildschirm so, dass ein Spiegeleffekt vermieden wird. Neigen Sei die Tastatur um 10 ° nach hinten, sodass Ihre Handgelenke flach aufliegen.

Vermeiden von Ermüdungserscheinungen Atmen - Atmen Sie tief durch die Nase ein und aus.

Blinzeln - Blinzeln Sie so oft wie möglich, um trockene Augen zu vermeiden.

Pausen • Machen Sie alle 20 Minuten eine Pause von 2-3 Minuten

Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause von 15-20 Minuten.

### Weitere Informationen zu Service und Gewährleistung erhalten Sie unter www.ergotron.com.

Örtliche Telefonnummern für den Kundendienst finden Sie hier: http://contact.ergotron.com



© 2014 Ergotron, Inc. All rights reserved.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55112, USA Patents Pending and Patented U.S.& Foreign, Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

#### Americas Sales and Corporate Headquarters

St. Paul, MN USA (800) 888-8458 +1-651-681-7600 **EMEA Sales** 

www.ergotron.com sales@ergotron.com

Amersfoort, The Netherlands +31 33 45 45 600 www.ergotron.com info.eu@ergotron.com

Worldwide OEM Sales **APAC Sales** Tokyo, Japan www.ergotron.com www.ergotron.com info.oem@ergotron.com apaccustomerservice@ergotron.com