

# Fellowes®

## Lass deine Produktivität fließen



REFLEX™  
Einzel-Monitorarm

## Einzel-Monitorarm

### Merkmale:

- Steigere deine Produktivität und schaffe dir Freiraum mit den Reflex Monitorarmen
- Höhe und Tiefe lassen sich leicht einstellen für einen komfortablen Arbeitsplatz mit geringerem Risiko für Augen-, Nacken- und Schulterbeschwerden
- Entspricht den Anforderungen an ergonomische Arbeitsplätze gemäß der europäischen Arbeitsschutzzvorschriften EN ISO 9241-5
- Schaffe mehr Platz auf dem Schreibtisch durch einfach Anbringung mit Klemme oder am Kabeldurchlass
- Produktiver arbeiten mit zwei Bildschirmen- geeignet für Monitore bis je 8 kg Gewicht und 32 Zoll
- Simples Design mit integriertem Kabelmanagement
- Hergestellt aus 45% recyceltem und 97% recycelbarem Material



### Spezifikationen:

<b>Art.-Nr.</b>	8502501
<b>Farbe</b>	Schwarz: RAL 9017
<b>Produktmaße (H x B x T)</b>	550 x 116 x 490 mm
<b>Produktgewicht</b>	3.39 kg
<b>Maße Retailverpackung (H x B x T)</b>	114 x 165 x 473 mm
<b>Gewicht Retailverpackung</b>	3.84 kg
<b>Maße Umverpackung (H x B x T)</b>	140 x 184 x 486 mm
<b>Gewicht Umverpackung</b>	4.15 kg
<b>Säulenhöhe</b>	450 mm
<b>Höhenverstellbarkeit</b>	58 - 416 mm
<b>Reichweite</b>	63.5 - 422 mm
<b>Drehung</b>	360°
<b>Schwenkung</b>	± 90° (180°)
<b>Neigung</b>	± 45° (90°)
<b>Armdrehung</b>	180°
<b>VESA</b>	75 x 75 / 100 x 100
<b>Klemme: Tischplattenstärke</b>	10 - 88 mm
<b>Kabeldurchlass: Tischplattenstärke</b>	10 - 75 mm
<b>Kabeldurchlass: Durchmesser</b>	10.5 - 70 mm
<b>Maximales Gewicht (kg)</b>	8 kg
<b>Maximale Monitorgröße</b>	32" ( 81.28cm) diagonal / 832mm (H)
<b>Barcode Umverpackung (SCS)</b>	50043859748476
<b>Stück/Umverpackung</b>	1
<b>Herkunftsland</b>	China
<b>Garantie</b>	3 Jahre beschränkt

# REFLEX™ EINZEL-MONITORARM

## Umweltdaten:

PRODUKT	Materialzusammensetzung		Recycelter Inhalt		
	Gewicht (g)	Gewicht (%)	Recycelter Pre-Consumer-Inhalt (g)	Recycelter Post-Consumer-Inhalt (g)	Recycelter Inhalt gesamt (%)
Aluminium	254.71	8%	-	254.71	100%
Stahl	3052.82	90%	-	1282.18	42%
Plastik	85.20	3%	-	-	-
Gesamt	<b>3392.73</b>	<b>100%</b>	-	<b>1536.89</b>	<b>45%</b>


VERPACKUNG	Materialzusammensetzung		Recycelter Inhalt		
	Gewicht (g)	Gewicht (%)	Recycelter Pre-Consumer-Inhalt (g)	Recycelter Post-Consumer-Inhalt (g)	Recycelter Inhalt gesamt (%)
Papier / Karton / Wellpappe	736.64	97%	-	217.40	30%
LDPE (4) Plastikbeutel	20.44	3%	-	-	-
Gesamt	<b>757.08</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>217.40</b>	<b>29%</b>

**Recycelter Pre-Consumer-Inhalt:** Abfälle, die bei der Herstellung oder Lieferung von Waren vor der Auslieferung an den Verbraucher entstehen.

**Recycelter Post-Consumer-Inhalt:** Von den Verbrauchern erzeugte Abfallstoffe. Dieses Material wird von den Mülldeponien abgezogen und bei der Produktion anderer Waren verwendet.

## Recyclingfähigkeit.

### Produkt:



### Verpackung:



# REFLEX™ EINZEL-MONITORARM

## Ergonomisches Arbeiten:




### ZONE 3 NACKENVERSPANNUNGEN LINDERN

#### Monitorhöhe optimieren.

Der Blick sollte leicht nach unten zur Bildschirmmitte geneigt sein, um den Nacken zu entlasten.

#### Tipps für die Monitorarmnutzung:

- Armlänge:** Unabhängig davon, ob du im Sitzen oder Stehen arbeitest, sollte der Monitor so weit von dir weg stehen, dass du ihn mit ausgestrecktem Arm noch mit den Fingerspitzen berührst und du alles deutlich lesen kannst.
- Augenhöhe:** Stelle den Monitorarm so ein, dass deine Augen unbefähr auf Höhe der Bildschirmoberkante sind.
- Neigung:** Das leichte Neigen des Bildschirms kann eine neutralere Körperhaltung fördern und Blendung reduzieren.
- Mehrere Bildschirme:** Wenn du mehr als einen Monitor nutzt, dann
  - positioniere beide Monitore nebeneinander mit den Oberkanten auf gleicher Höhe
  - sitze mittig oder vor deinem Hauptbildschirm

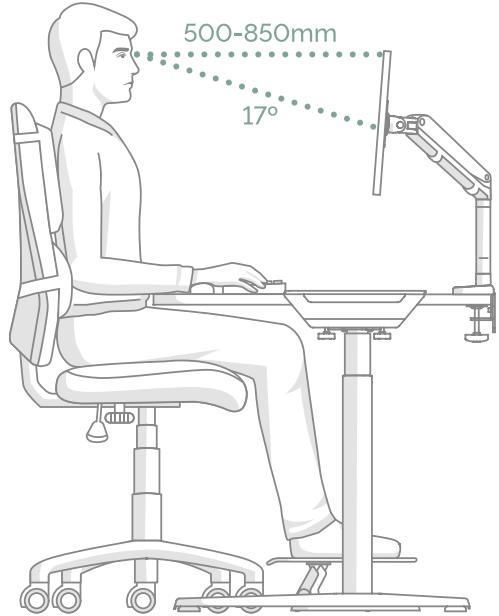

## Zertifizierungen:

- EN ISO 9241-5 1999 Ergonomische Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze (VDT's): Teil 5: 1999. Gestaltung des Arbeitsplatzes und Haltungsanforderungen
- ANSI / BIFMA x5.5 – 2014 Schreibtische/Tische Paragraph 22, 23, 24.




## Pflege:

- Instandhaltung:** Die Gelenkteile regelmäßig prüfen um sicherzustellen, dass sich die Schrauben nicht gelockert haben
- Reinigung:** Mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen. Keine Reinigungslösungen verwenden
- Handhabung und Lagerung:** Vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Warnhinweise lesen und befolgen. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

# REFLEX™ EINZEL-MONITORARM

## Maßzeichnungen:

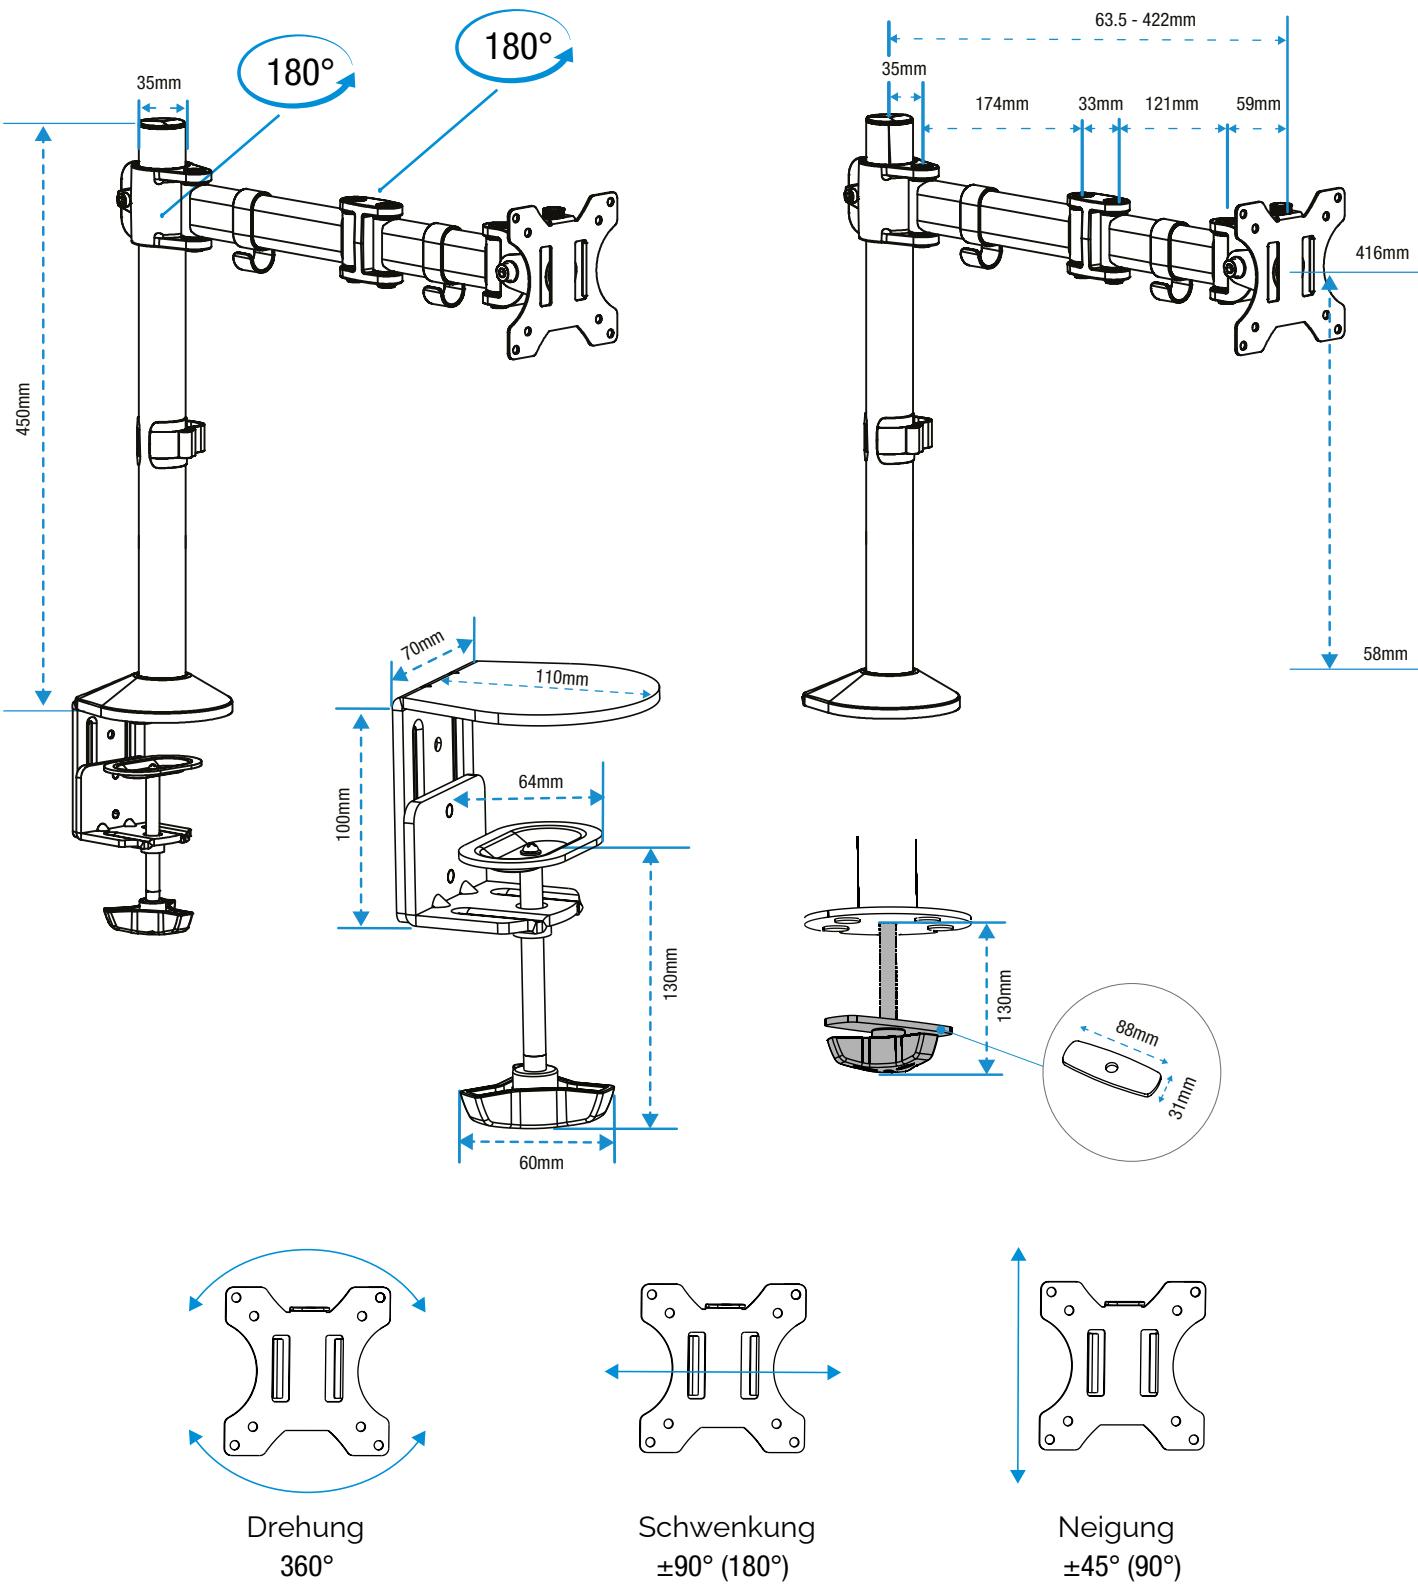

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen aktuell und korrekt sind. Fellowes kann jedoch nicht garantieren und übernimmt keine rechtliche Haftung oder Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter [www.Fellowes.com/locations](http://www.Fellowes.com/locations).